SAMSUNG

User Manual

PL10

Това ръководство на потребителя съдържа подробни инструкции за работа с вашата камера. Моля, прочетете внимателно това ръководство.

Щракнете върху тема

Бърза справка

Съдържание

Основни функции

Разширени функции

Опции за заснемане

Възпроизвеждане/Редактиране

Мултимедия

Приложения

Индекс

Информация за здраве и безопасност

Винаги съблюдавайте посочените по-долу предпазни мерки и съвети за използване на камерата, за да избегнете опасни ситуации и да гарантирате най-добри резултати при работа с камерата.

Предупреждение — ситуации, в които може да предизвикате нараняване на себе си или друг човек

Внимание — ситуации, които могат да увредят камерата ви и друго оборудване

Забележка — забележки, съвети за използване или друга информация

Предупреждения, свързани с безопасността

Не използвайте камерата близо до запалими или експлозивни газове и течности

Не използвайте камерата близо до горива, горивни материали или възпламеними химикали. Не съхранявайте и не внасяйте запалими течности, газове или експлозивни материали там, където държите камерата или принадлежностите й.

Дръжте камерата далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте камерата и всичките й принадлежности извън обсега на малки деца и животни. Ако някоя част бъде погълната, може да причини задавяне или сериозно нараняване. Преместването на части и аксесоари също може да представлява физическа опасност.

Предотвратете увреждане на зрението на обектите

Не използвайте светкавицата отблизо (по-малко от 1м/3 фута) при хора или животни. Ако използвате светкавицата прекалено близо до очите на обекта, може да причините временно или постоянно увреждане на очите му.

Съхранявайте и изхвърляйте батериите и зарядните устройства предпазливо

- Използвайте само батерии и зарядни устройства, одобрени от Samsung. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат сериозно да увредят камерата ви.
- Никога не изхвърляйте батерии в горящ огън. При изхвърляне на използваните батерии спазвайте всички местни разпоредби.
- Никога не поставяйте батерии или камери върху или в нагревателни уреди като микровълнови фурни, готварски печки или радиатори. Батериите могат да експлодират или да се нагреят прекомерно.

Мерки за безопасност

Съхранявайте и боравете с камерата внимателно и разумно

- Не позволявайте камерата да се намокря — течностите могат сериозно да я увредят. Не дръжте камерата с мокри ръце. Повреда на камерата, причинена от вода, може да анулира гаранцията на производителя.

- Не излагайте камерата на пряка слънчева светлина или високи температури за продължително време. Продължително излагане на слънчева светлина или прекомерни температури могат да причинят трайно увреждане на вътрешните компоненти на камерата.
- Избягвайте да използвате или съхранявате камерата на прашни, мръсни, влажни или не проветрени места, защото в противен случай може да причините повреда в подвижните части и вътрешните компоненти.
- Когато съхранявате камерата продължително време без да я използвате, изваждайте батериите. С течение на времето поставените батерии може да изтекат или корозират и да причинят сериозно увреждане на камерата ви.
- Предпазвайте камерата от пясък или прах, когато я използвате на плажа или на други подобни места.
- Защитавайте камерата и дисплея от удари, грубо държане и прекомерни вибрации, за да предотвратите сериозни повреди.
- Бъдете много внимателни, когато включвате кабели или адаптери и поставяте батерии и карти с памет. Насилването на конекторите, неправилното включване на кабелите или поставяне на батерии и карти с памет може да повреди портове, конектори и принадлежности.
- Не поставяйте външни предмети в нито едно от отделенията на камерата, слотовете или точките й за достъп. Възможно е повредите в следствие на неправилно боравене да не са обхванати от гаранцията.

Защитавайте батериите, зарядните устройства и картите с памет от повреда

- Избягвайте излагане на батериите или картите с памет на много високи или много ниски температури (под 0°C/32°F или над 40°C/104°F). Прекомерните температури могат да намалят капацитета на зареждане на батериите ви и да доведат до неизправност на картите с памет.
- Предпазвайте батериите от влизане в контакт с метални предмети, защото може да се създаде контакт между + и – клемите на батерията, което да доведе до временно или трайно увреждане на батерията.
- Предпазвайте картите с памет от влизане в контакт с течности, прах или други вещества. Ако картата е замърсена, преди да я поставите в камерата, я забършете с мека кърпа.
- Когато поставяте или изваждате картата с памет, изключвайте камерата.
- Не огъвайте, изпускайте или подлагайте картите с памет на силни удари или натиск.
- Не използвайте карти с памет, които са форматирани на други камери или компютри. Преформатирайте картата с памет във вашата камера.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство, батерия или карта с памет.

Използвайте само принадлежности, одобрени от Samsung

Ако използвате несъвместими принадлежности можете да повредите камерата или да причините анулиране на гаранцията.

Предпазвайте обектива на камерата

- Не излагайте камерата на пряка слънчева светлина, тъй като това може да причини обезцветяване на сензора за изображението или да го повреди.
- Предпазвайте обектива от пръстови отпечатъци и надраскване. Почиствайте го с мека и чиста кърпа, без никакви твърди частици по нея.

Използвайте слушалките внимателно

- Не използвайте слушалки докато шофирате, карате колело или работите на моторизирани превозни средства. Това действие може да създаде опасност за движението и да бъде незаконно в някои области.
- Използвайте само минималната необходима сила на звука. Използването на слушалки с увеличен звук може да увреди Вашият слух.

Важна информация относно употребата

Позволявайте камерата ви да бъде обслужвана само от квалифицирани служители

Не позволявайте на неквалифицирани служители да обслужват камерата ви и не опитвайте да я обслужвате сами. Всички повреди, възникнали следствие на неквалифицирано обслужване, не се обхващат от покритието на гаранцията ви.

Осигурете максимална продължителност на живота на батерията и зарядното устройство

- Прекаленото зареждане на батериите може да скъси техния живот. След завършване на зареждането, изключете кабела от Вашата камера.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и преди повторна употреба трябва да бъдат презаредени.
- Когато не използвате зарядните устройства, ги изключвайте от контакта.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Бъдете особено внимателни, когато използвате камерата на влажни места

При пренасяне на камерата от студено на топло или влажно място е възможно да се породи конденз по финитe електронни елементи и картата с памет. Ако това се случи, изчакайте поне 1 час, докато влагата се изпари напълно, и едва тогава използвайте камерата.

Преди да я използвате, проверете дали камерата работи правилно

Производителят не поема отговорност за загуба на файлове или повреда, която може да възникне следствие на неизправност или неправилно боравене с камерата.

©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.

Спецификациите на камерата или съдържанието на това ръководство могат да бъдат променяни без предизвестие поради актуализиране функциите на камерата.

Авторски права

- Microsoft Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.
- Mac е регистрирана търговска марка на Apple Corporation.
- SRS WOW HD е регистрирана търговска марка на SRS Labs, Inc. WOW HD технологията се използва по лиценз на SRS Labs, Inc.

Организация на ръководството на потребителя

Основни функции 10

Научете повече за разпределението на елементите на Вашата камера, иконите и основните функции за заснемане и как да прехвърляте файлове към и от Вашия компютър.

Разширени функции 32

Научете как да направите снимка, като изберете режим, и как да запишете видеоклип или гласова бележка.

Опции за заснемане 41

Научете повече за опциите, които можете да настроите в режим на заснемане.

Възпроизвеждане/Редактиране 59

Научете се как да възпроизвеждате снимки, видеоклипове или гласови бележки и как да редактирате снимки и видеоклипове. Също така, ще научите как да свържете камерата с фото принтер или телевизор.

Мултимедия 74

Научете се да използвате мултимедийни режими: Режим Музика (Music), режим Видеоклипове (Videos) и режим преглед на текст (Text Viewer).

Приложения 83

Разгледайте съветите за настройки, съобщения за грешка, спецификации и поддръжка.

Знаци, използвани в ръководството

Режим на заснемане	Знак
Smart Auto (Интелигентен автоматичен режим)	
Auto (Автоматичен)	
Program (Програма)	
DIS (Двоен IS)	
Photo Help Guide (Ръководство за помощ при снимка)	
Scene (Фон)	SCENE
Movie (Филм)	
Multimedia (Мултимедия)	

Икони на режим за заснемане

Тези икони обозначават функция, която е налична в съответните режими. Режимът SCENE може да не поддържа функции за всяка различна обстановка.

например)

Ръчна корекция на експонацията (EV)
В зависимост от яркостта на светлината, понякога снимките могат да станат прекалено ярки или прекалено тъмни. В тези случаи можете да регулирате експонацията и така да подобрите качеството на снимката.
По-тъмно (-)
Неутрално (0)
По-ярко (+)

Налични в режими Program (Програма), DIS (Двоен IS) и Movie (Филм)

Икони, използвани в ръководството

Икона	Функция
	Допълнителна информация
	Предупреждения и мерки, свързани с безопасността
[ ]	Бутони на камерата, например: [**Затвор**] (представлява бутон за затвора)
( )	Номер на страница на свързаната информация
→	Поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка, например: Изберете **Functions** (Функции) → **White Balance** (Баланс на бялото) (представя избор на **Functions** (Функции), и след това **White Balance** (Баланс на бялото))
* †	Анотация

Съкращения, използвани в ръководството

Съкращение	Дефиниция
ACB	Auto Contrast Balance (Автоматично балансиране на контраста)
AEB	Auto Exposure Bracket (Клин при автоматична експонация)
AF	Auto Focus (Автофокус)
DIS	Digital Image Stabilisation (Цифров стабилизатор на изображението)
DPOF	Digital Print Order Format (Отпечатване на снимка в желания формат)
EV	Exposure Value (Стойност на експонация)
WB	White Balance (Баланс на бялото)

Изрази, използвани в ръководството

Натискане на затвора

- Натиснете наполовина [**Затвор**]: натиснете затвора наполовина надолу
- Натиснете [**Затвор**]: натиснете затвора изцяло надолу

Натиснете наполовина [**Затвор**]

Натиснете [**Затвор**]

Обект, фон и композиция

- **Обект**: основният обект в сцената, например човек, животно или натюрморт
- **Фон**: предметите около субекта
- **Композиция**: комбинацията от обекта и фона

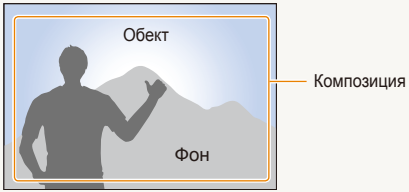

Експонация (яркост)

Количеството светлина, което навлиза в камерата, определя експонацията. Можете да промените експонацията чрез скоростта на затвора, стойността на блендата и ISO скоростта. Ако променяте експонацията, снимките ви ще станат съответно по-тъмни или по-светли.

Нормална експонация

Прекомерна експонация (прекалено ярко)

Бърза справка

Снимане на хора

- SCENE режим > Beauty Shot (Режим на заснемане отблизо), Portrait (Портрет), Children (Деца) ▶ 34
- Red-eye (Червени очи), Red-eye Fix (Коригиране на червени очи) (с цел предотвратяване появата или коригиране на червени очи) ▶ 45
- Face Detection (Разпознаване на лице) ▶ 49

Правене на снимки през нощта или на тъмно

- SCENE режим > Night (Нощ), Dawn (Изгрев), Firework (Фойерверки) ▶ 34
- Опции на светкавицата ▶ 45
- ISO скорост (за регулиране чувствителността към светлината) ▶ 46

Заснемане на действие

- Continuous (Продължително), Motion Capture (Заснемане на движение) ▶ 56

Заснемане на текст, насекоми или цветя

- SCENE режим > Close up (Отблизо), Text (Текст) ▶ 34
- Macro (Макро), Auto Macro (Автоматичен макро) (за правене на снимки отблизо), Super Macro (Супер макро) ▶ 47
- Баланс на бялото (за смяна на цветовия фон) ▶ 54

Регулиране на експонацията (яркост)

- ISO скорост (за регулиране чувствителността към светлината) ▶ 46
- EV (за регулиране на експонацията) ▶ 53
- ACB (за компенсиране осветеността на субектите, заснети срещу ярък фон) ▶ 53
- Metering (Измерване) ▶ 54
- AEB (за заснемане на три снимки на една и съща гледка при различно време на експонация) ▶ 56

Прилагане на различен ефект

- Стилове на снимки (за прилагане на тон) ▶ 57
- Корекция на изображение (за регулиране на наситеността, остротата или контраста) ▶ 58

Намаляване на неустойчивостта на камерата

- режим ▶ 37

- Свързване на камерата с компютър ▶ 23
- Разглеждане на файловете по категория в Интелигентен албум ▶ 61
- Изтриване на всички файлове в картата с памет ▶ 63
- Преглед на файлове в режим "слайдшоу" ▶65
- Преглед на файлове на телевизор ▶ 72
- Използване на режим мултимедия (слушане на музика, гледане на клипове и преглед на текстови файлове)▶ 75
- Регулиране на звука и силата на звука ▶ 85
- Регулиране на яркостта на дисплея ▶ 85
- Смяна на езика на дисплея ▶ 85
- Настройка на час и дата ▶ 86
- Форматиране на картата с памет ▶ 86
- Отстраняване на проблеми ▶ 93

Съдържание

Основни функции 10
Разопаковане 11
Подредба на елементите на камерата 12
Икони 14
Включване или изключване на камерата 15
Опции за избор 16
Настройка на дисплея и звука 18
Промяна на метода на извеждане 18
Настройка на звука 18
Заснемане 19
Мащабиране 20
Използване на режим Ръководство за помощ при снимка (Photo Help Guide) 21
Прехвърляне на файлове на компютър (за Windows) . 22
Инсталиране на програми 22
Прехвърляне на файлове на компютър 23
Изключване на камерата (под Windows XP) 24
Трансфер на мултимедийни файлове в камерата 24
Използване на Samsung Converter 26
Използване на Samsung Master 27
Прехвърляне на файлове на компютър (за Mac потребители) 29
Прехвърляне на файлове на компютър 29
Трансфер на мултимедийни файлове в камерата 29
Съвети за заснемане на по-ясна снимка 30

Разширени функции 32
Режими на заснемане 33
Използване на режим Интелигентен автоматичен 33
Използване на режим Фон 34
Използване на режим Заснемане отблизо 34
Използване на водач за кадри 35
Настройка на експонацията в режим Нощ 36
Използване на режим Двоен IS (DIS) 37
Използване на режим Програма 37
Запис на видеоклип 38
Запис на гласови бележки 40
Запис на гласова бележка 40
Добавяне на гласова бележка към снимка 40

Опции за заснемане 41
Избор на резолюция и качество 42
Избор на резолюция 42
Избор на качество на снимка 42
Използване на таймера 43
Заснемане на тъмно 45
Предотвратяване на червени очи 45
Използване на светкавицата 45
Настройка на ISO скорост 46
Промяна във фокуса на камерата 47
Използване на режим макро 47
Използване на функция автофокус 47
Регулиране на областта на фокусиране 48
Използване на функцията разпознаване на лице 49
Отчитане на лица 49
Заснемане на самопортрет 50
Заснемане на усмивка 50
Отчитане на мигане 51
Използване на интелигентно разпознаване на лице 51

Регулиране на яркостта и цвета 53
Ръчна корекция на експонацията (EV) 53
Компенсация за фоново осветление (ACB) 53
Промяна на опцията за измерване 54
Избор на светлинен източник (Баланс на бялото) 54
Използване на режими на извеждане 56
Подобряване на вашите снимки 57
Прилагане на фото стилове 57
Определяне на свой собствен RGB тон 57
Корекция на вашите изображения 58

Възпроизвеждане/Редактиране 59
Възпроизвеждане 60
Започнете в режим Възпроизвеждане 60
Преглед на снимки 64
Възпроизвеждане на видеоклип 66
Възпроизвеждане на гласови бележки 67
Редактиране на снимка 68
Преоразмеряване на снимки 68
Завъртане на снимка 68
Прилагане на фото стилове 69
Определяне на свой собствен RGB тон 69
Коригиране на проблеми с експонацията 70
Създаване на ред за отпечатване (DPOF) 71
Преглед на файлове на телевизор 72
Печат на снимки с фото принтер (PictBridge) 73

Мултимедия 74
Изберете режим Мултимедия 75
Използване на режим Музика 77
Възпроизвеждане на музикални файлове 77
Използване на режим Видеоклипове 79
Използване на режим Преглед на текст 80
Меню за настройки на режим Мултимедия 81

Приложения 83
Меню за настройка на камерата 84
Достъп до менюто за настройка 84
Звук 85
Дисплей 85
Настройки 86
Съобщения за грешки 88
Поддръжка на камерата 89
Почистване на камерата 89
Информация за картите с памет 90
Информация за батерията 91
Преди да се свържете със сервизния център 93
Спецификации на камерата 95
Индекс 100

Основни функции

Научете повече за разпределението на елементите на Вашата камера, иконите и основните функции за заснемане и как да прехвърляте файлове към и от Вашия компютър.

Разопаковане ... 11
Подредба на елементите на камерата ... 12
Икони ... 14
Включване или изключване на камерата 15
Опции за избор ... 16
Настройка на дисплея и звука ... 18
Промяна на метода на извеждане ... 18
Настройка на звука ... 18
Заснемане ... 19
Мащабиране ... 20
Използване на режим Ръководство за помощ при снимка (Photo Help Guide) ... 21
Прехвърляне на файлове на компютър (за Windows) ... 22
Инсталиране на програми ... 22
Прехвърляне на файлове на компютър ... 23
Изключване на камерата (под Windows XP) ... 24
Трансфер на мултимедийни файлове в камерата ... 24
Използване на Samsung Converter ... 26
Използване на Samsung Master ... 27
Прехвърляне на файлове на компютър (за Mac потребители) ... 29
Прехвърляне на файлове на компютър ... 29
Трансфер на мултимедийни файлове в камерата ... 29
Съвети за заснемане на по-ясна снимка 30

Разопаковане

Проверете кутията на вашият продукт за следните елементи.

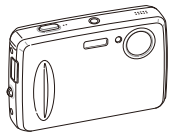

Камера

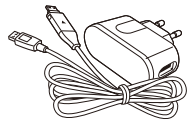

Адаптер за променлив ток/ USB кабел



Презареждаща батерия

Шнур



Компакт-диск със софтуер (съдържа и ръководство на потребителя)

Слушалки



Ръководство за бърз старт

Илюстрациите може да се различават от реалните елементи.

Допълнителни аксесоари

Калъф на камерата

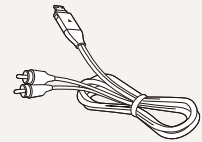

A/V кабел



Карти с памет

Подредба на елементите на камерата

Преди да започнете, запознайте се с частите на камерата и техните функции.

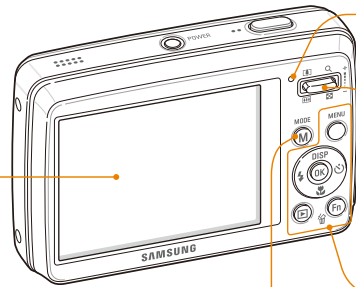

Лампа за статус

- **Мигане**: При запис на снимка или видео клип, която се прочита от компютър или принтер или ако сте извън фокус
- **Свети постоянно**: Когато се свързвате с компютър или сте на фокус

Бутон за мащабиране

- Приближаване или отдалечаване в режим Заснемане.
- Увеличение на част от снимката или преглед на файловете като миниатюри в режим Възпроизвеждане.
- Корекция на сила на звука в режим Възпроизвеждане или режим Мулти медия.

Бутон за режим: Отворете списък с режими на заснемане

Икона	Режим	Описание
SMART	**Smart Auto** (Интелигентен автоматичен режим)	Направете снимка, като позволите на камерата да избере фона, като засече обект
	Auto (Автоматичен)	Бързо и лесно заснемане на снимка с минимални настройки
P	**Program** (Програма)	Направете снимка, като настроите опциите
	DIS (Двоен IS)	Направете снимка с опции, подходящи за намаляване неустойчивостта на камерата
	Photo Help Guide (Ръководство за помощ при снимка)	Извеждане на съвети за заснемане и практическо заснемане
SCENE	**Scene** (Фон)	Направете снимка с опции за предварително зададен специфичен фон
	Movie (Филм)	Запис на видеоклип
	Multimedia (Мултимедия)	Слушане на MP3 файлове, гледане на клипове и преглед на текстови файлове

Бутон	Описание		
MENU **MENU**	Достъп до опциите или менютата.		
DISP **Навигация**		В режим Снимане	По време на настройка
	DISP	Промяна на опциите на дисплея	Придвижване нагоре
		Промяна на опциите на функция макрос	Придвижване надолу
		Промяна на опциите на светкавицата	Движение наляво
		Промяна на опциите на таймера	Придвижване надясно
OK **OK**	Потвърждение на маркираната опция или меню.		
Възпроизвеждане	Влизане в режим Възпроизвеждане.		
Fn **Функция**	• Достъп до функции в режим Заснемане. • Изтриване на файлове в режим Възпроизвеждане.		

Икони

Появилите се икони ще се променят в зависимост от избрания режим или зададените опции.

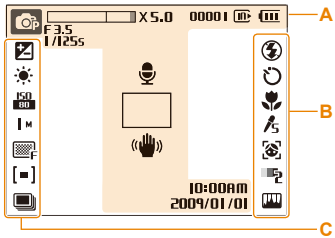

A. Информация

Икона	Описание
	Избран режим на заснемане
X5.0	Съотношение на мащабиране
00001	Наличен брой снимки
00:01:00	Налично време за запис
	Вътрешна памет
	Поставена е карта с памет
	• : Напълно зареден • : Частично зареден • : Необходимо е зареждане
F3.5 1/125s	Скорост на бленда и затвор
	Гласова бележка
	Кадър на автоматичен фокус
	Неустойчивост на камерата
10:00 AM 2009/01/01	Текуща дата и час

B. Икони вдясно

Икона	Описание
	Светкавица
	Таймер
	Автофокус
	Фото стил
	Разпознаване на лице
	Цвят на лицето
	Ретуш на лицето
	Настройка на снимка (острота, контраст, наситеност)
	Гласът заглушен

C. Икони вляво

Икона	Описание
	Стойност на експонация
	Баланс на бялото
ISO 80	ISO скорост
	Резолюция на снимка
320	Резолюция на видеоклип
F	Качество на снимка
15	Кадрова честота
	Опции на измерване
LT	Продължителен затвор
	Тип извеждане

Включване или изключване на камерата

Научете се как да стартирате камерата си.

Натиснете [**POWER**], за да включите или изключите камерата.

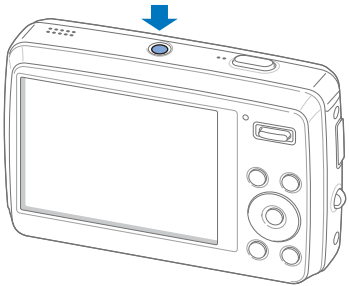

Включване на камерата в режим Възпроизвеждане

Натиснете [▶] Камерата се включва и веднага дава достъп до режим Възпроизвеждане.

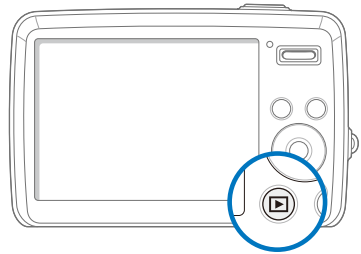

Натиснете и задръжте [▶], за да заглушите звука на камерата.

Опции за избор

Можете да изберете опции като натиснете [**MENU**] и използвате бутоните за навигация ([**DISP**], [], [], []).

Също така можете да достигнете до опциите за заснемане като натиснете [**Fn**], но някои опции не са налични.

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Използвайте бутоните за навигация, за да преминете и достигнете до опция или меню.
- За да се придвижите наляво или надясно, натиснете [] или [].
- За да се придвижите нагоре или надолу, натиснете [**DISP**] или [].

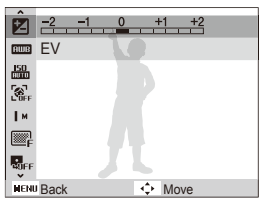

3 Натиснете [**OK**], за да потвърдите маркираната опция или меню.

Връщане към предишното меню

Натиснете [**MENU**], за да се върнете в предишно меню.

Натиснете [**Затвор**], за да се върнете в режим Заснемане.

Напр. Избор на опция баланс на бялото в режим P

1 В режим Заснемане, натиснете [**M**].

2 Натиснете [**DISP**] или [], за да превъртите към **Program** (Програма) и след това натиснете [] или [**OK**].

3 Натиснете [**MENU**].

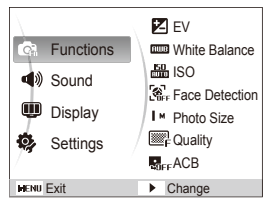

4 Натиснете [**DISP**] или [], за да превъртите към **Functions** (Функции) и след това натиснете [] или [**OK**].

5 Натиснете [**DISP**] или [], за да превъртите към **White Balance** (Баланс на бялото) и след това натиснете [] или [**OK**].

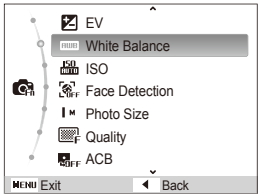

6 Натиснете [] или [], за да превъртите към опция за баланс на бялото.

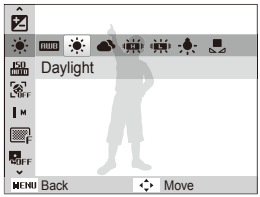

7 Натиснете [**OK**].

Настройка на дисплея и звука

Научете се как да променяте основните настройки за дисплея и звука, според вашите предпочитания.

Промяна на метода на извеждане

Изберете стип на дисплея в режими Заснемане или Възпроизвеждане.

Натиснете [**DISP**] последователно, за да промените метода на извеждане.

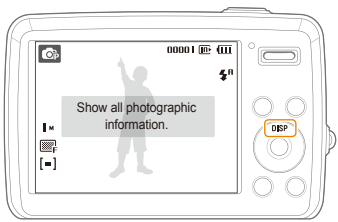

Режим	Описание
Заснемане	• Изведете цялата информация относно заснемане • Скрийте информацията относно заснемане, освен наличния брой снимки
Възпроизвеждане	• Покажете информацията за настоящата снимка • Скрийте информацията относно настоящия файл • Показва информацията относно настоящия файл, освен настройките за заснемане и датата на заснемане

Настройка на звука

Настройте дали камерата Ви да издава определен звук при работата Ви с нея.

1 В режим Заснемане или Възпроизвеждане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Sound** (Звук) → **Beep Sound** (Звукова сигнализация) → дадена опция.

Опция	Описание
Off (Изключен)	Камерата няма да издава никакъв звук.
1/2/3	Камерата ще издава звук.

3 Натиснете [**MENU**], за да се върнете в предишния режим.

Заснемане

Научете основни действия, за да снимате лесно и бързо в режим Автоматичен.

1 В режим Заснемане, натиснете [**M**].

2 Изберете **Auto** (Автоматичен).

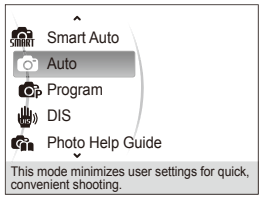

3 Подравнете обекта спрямо рамката.

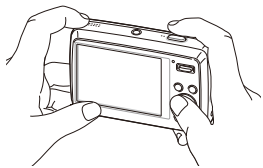

4 За да фокусирате, натиснете наполовина [**Затвор**].

- Зелената рамка означава, че обектът е на фокус.

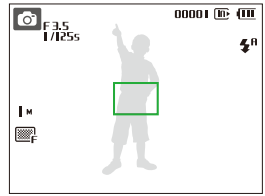

5 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.

Погледнете страница 30 за съвети за получаване на по-чисти снимки.

Мащабиране

Регулирайки вариото, можете да заснемете обекти отблизо. Камерата ви разполага с 3X оптично увеличение и 5X цифрово увеличение. Ако използвате и двете опции, можете да постигнете увеличение от над 15 пъти.

Натиснете [**Мащабиране**] нагоре, за да приближите своят субект. Натиснете [**Мащабиране**] надолу, за да отдалечите.

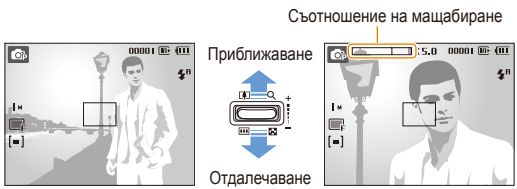

Цифрово увеличение

Ако индикаторът на мащаба е в цифров обхват, камерата ви използва цифрово увеличение. При използване на цифрово увеличение качеството на снимката може да се понижи.

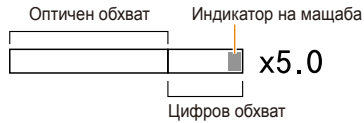

- Цифровото увеличение не е налично, когато се използват , , SCENE (при някои сцени), и режими и когато се използва с **Face Detection** (Разпознаване на лице).
- При използване на цифрово мащабиране записът на снимка може да отнеме повече.

Използване на режим Ръководство за помощ при снимка (Photo Help Guide)

Този режим предоставя различни съвети за снимане. Научете се как да правите по-добри снимки и видеоклипове.

1 В режим Заснемане, натиснете [M].

2 Изберете **Photo Help Guide** (Ръководство за помощ при снимка).

3 Изберете меню от списъка.

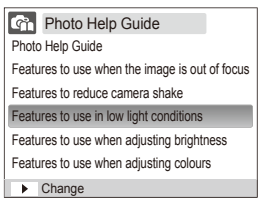

4 Изберете подменю.

5 Прегледайте тема.

- Натиснете [DISP] или [], за да изведете предишен или следващ екран.

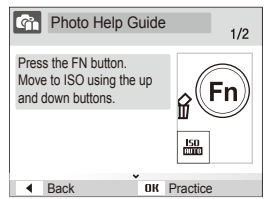

6 Натиснете [OK], за да се упражните.

- Натиснете [DISP], за да се върнете към списъка.

- Натиснете [], за да се върнете в предишно меню.
- Докато се упражнявате, не можете да настройвате опции за заснемане или менюта.

Прехвърляне на файлове на компютър (за Windows)

Прехвърляне на файлове, чрез включване на камерата към вашият компютър.

Инсталиране на програми

Хардуерни и софтуерни изисквания

Елемент	Изисквания
Процесор	Pentium III 500 MHz или повече (препоръчва се Pentium III 800 MHz или повече)
RAM	256 MB или повече (препоръчва се 512 MB или повече)
Операционна система	Windows 2000/XP/Vista
Капацитет на твърдия диск	250 MB или повече (препоръчва се 1 GB или повече)
Други	• USB порт • CD-ROM устройство • 1024 x 768 пиксела, 16-битов цветен монитор (препоръчва се 24-битов цветен монитор) • Microsoft Direct X 9.0C или по-нов

- Ако използвате компютър, който сте асемблирали сами, или компютър с неподдържана операционна система, гаранцията ви може да бъде анулирана.
- Тези приложения може да не работят добре на 64-битовото издание на Windows XP и VIsta.

Програми на компакт-диска

Програма	Цел
Samsung Master	Редактира снимки и видеоклипове.
Samsung Converter*	Конвертира видеоклипове, така че да могат да бъдат възпроизведени на камерата.
Xvid Codec**	Кодира и декодира видео файлове.
Adobe Reader	За преглед на ръководството на потребителя.

* За използването на приложението се препоръчва Pentium IV или по-добро.

** XviD кодекът се разпространява според общия GNU публичен лиценз и никой няма право да копира, разпространява и променя този кодек. Този лиценз се прилага към всяка програма или приложение, което съдържа надпис от притежателя на авторските права, съобщаващ, че съответният продукт може да се разпространява само съобразно условията на този общ публичен лиценз. За допълнителна информация вж. документацията към лиценза (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

1 Поставете инсталационния диск в съвместимо компакт-дисково устройство.

2 След като се появи екранът за инсталация щракнете върху **Samsung Digital Camera Installer**, за да започнете инсталацията.

3 Щракнете **Preview**, за да проверите дали клипа се възпроизвежда добре.

4 Ако клипът се възпроизвежда добре, изберете **Do not install** и щракнете **Next**.

- Ако клипът не се възпроизведе добре, изберете **Install the codec program** и щракнете **Install**. Приложението на кодека е инсталирано.

5 Изберете програмите, които желаете да инсталирате, и следвайте инструкциите на екрана.

6 Щракнете **Exit**, за да завършите инсталацията и рестартирайте компютъра си.

Прехвърляне на файлове на компютър

След като свържете камерата с компютъра си, системата я разпознава като сменяем диск.

Докато камерата е свързана към компютъра чрез USB кабела, батерията й се зарежда.

1 Свържете камерата с компютъра си чрез USB кабел.

Необходимо е да пъхнете накрайника на кабела със светлинния индикатор (▲) в камерата. Ако кабелът е обърнат, може да повреди файловете ви. Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.

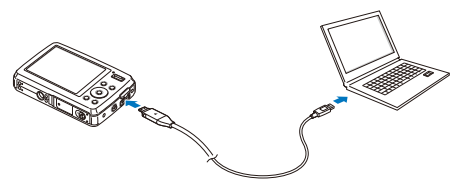

2 Включете камерата.

- Компютърът разпознава автоматично камерата.

Ако камерата не може да се свърже, ще се появи изскачащ прозорец. Изберете **Computer** (Компютър).

3 От Вашият компютър изберете **Моят компютър** → **Сменяем диск** → **DCIM** → **100SSCAM**.

4 Изберете желаните от вас файлове и ги извлачете или запишете на компютъра.

Изключване на камерата (под Windows XP)

Начинът за изключване на USB кабела под Windows 2000/ Vista е подобен.

1 Ако лампата за статус на вашата камера мига, изчакайте я докато спре.

2 Щракнете върху в лентата с инструменти в най-долния десен край на екрана на компютъра.

3 Щракнете в излязлото съобщение.

4 Извадете USB кабела.

Трансфер на мултимедийни файлове в камерата

Изисквания

Вашата камера поддържа следните типове файлове.

Режим Мултимедия	Поддържан тип
Music (Музика)	• **Тип файл**: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3) • **Битова скорост**: 48 - 320 Kbps (включително VBR)
Videos (Видеоклипове)	**Тип файл**: PMP SDC*
Text Viewer (Преглед на текст)	• **Тип файл**: TXT (по-малък от 10 MB или до 99999 страници) • **Тип на кодиране** - Windows: ANSI (Windows 98 или по-нов)/Unicode/Unicode (Big-Endian)/ UTF-8 (Windows 2000/XP) - Mac: ANSI, Unicode (UTF-16) • **Език**†: Английски, Корейски, Френски, Немски, Испански, Италиански, Китайски, Тайвански, Японски, Руски, Португалски, Холандски, Датски, Шведски, Фински, Индонезийски, Полски, Унгарски, Чешки, Турски

* Всички файлови типове, които са конвертирани със Samsung Converter (стр.26)

† Подлежи на промяна без предизвестие.

- Копирането на мултимедийни файлове могат да нарушат законите за авторски права.
- Без разрешение на производителя, не можете да копирате, променяте и/или разпространявате всяка част от MP3 или PMP файлове, които са предоставени във външната памет.

Трансфер на мултимедийни файлове в камерата

1 Свържете камерата с Вашия компютър. (стр. 23)

2 От Вашият компютър изберете **Моят компютър** → **Сменяем диск**.

3 Създайте нови папки с имена “MP3,” “PMP,” и “TEXT.”

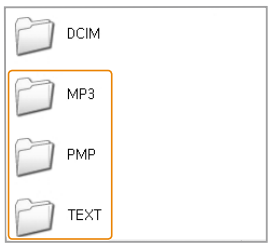

4 Копирайте мултимедийните файлове в съответните папки.

- MP3 файлове в папка MP3
- SDC файлове в папка PMP
- TXT файлове в папка TEXT

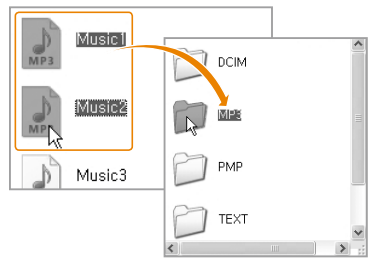

- Мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизвеждани или преглеждани, ако имената на папките са неправилни.
- Могат да бъдат създадени под-папки директно в MP3, PMP и TEXT. Файловете, които са запазени в папки на по-ниско ниво може да не бъдат възпроизвеждани или разглеждани.
- Можете да запазите до 200 файла или 100 под-папки във всяка папка.
  Можете да имате комбинация от общо 200 файла и под-папки.
- Имената на файлове или имената на папка с дължина повече от 120 символа (60 символа за 2-битови езици, като Китайски или Корейски) няма да се появят в списъка за възпроизвеждане.

Използване на Samsung Converter

Конвертира видеоклипове, така че да могат да бъдат възпроизведени на камерата. За подробности, погледнете меню Помощ (Help).

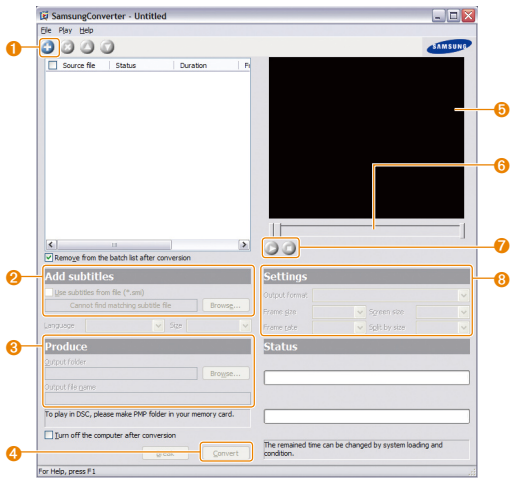

№	Описание
❶	Добавяне на видео файлове (AVI, WMV, ASF, MPG [MPEG-1]).
❷	Добавяне на субтитри.
❸	Определете пътя до папката и име на файла за конвертирания файл.
❹	Конвертиране на файла.
❺	Преглед.
❻	Плъзгач за изрязване; придвижвате се до точката, в която желаете да започне или завърши видеоклипа.
❼	Спиране и възстановяване на възпроизвеждането.
❽	Задава размера на кадъра и скоростта или границата за големина на файл.

Използване на Samsung Master

Можете да изтегляте файлове или да редактирате снимки и видеоклипове, записани на компютъра. За подробности, погледнете меню Помощ (Help).

Изтегляне на файлове със Samsung Master

Когато свържете камерата с компютъра, автоматично се появява прозорец за изтегляне на файловете.

1 Изберете файловете, които желаете да изтеглите.

2 Щракнете върху **Next** и следвайте инструкциите на екрана.

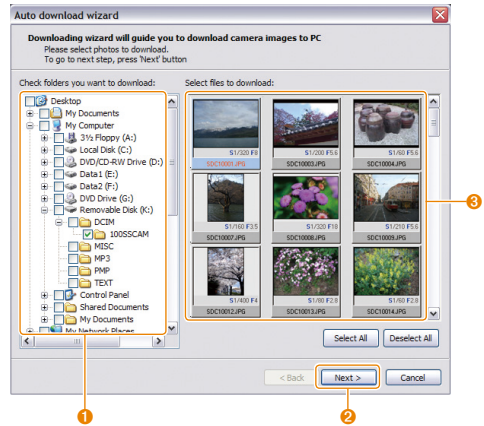

№	Описание
1	Избор на мястото за изтегляне на файловете.
2	Щракнете, за да изтеглите желаните файлове.
3	Миниатюри на файлове; щракнете върху изображение, за да го свалите.

Работа с интерфейса на Samsung Master

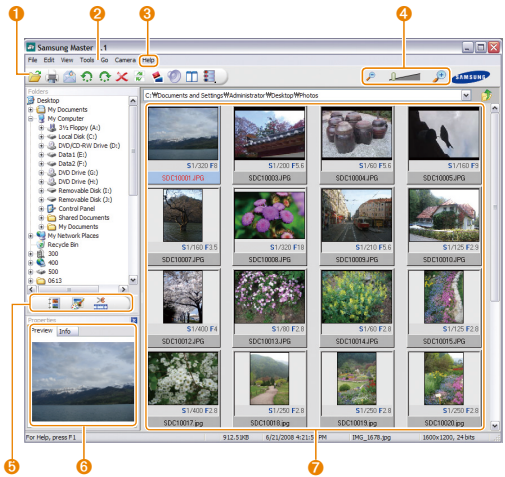

№	Описание
1	Лента с инструменти
2	Менюта
3	Щракнете за повече информация за програмата
4	Щракнете, за да уголемите или намалите миниатюрите в списъка
5	Смяна на режима • : Режим преглед • : Режим за редактиране на снимки • : Режим за редактиране на видеоклипове
6	Прегледайте информация за избрания файл.
7	Снимките в избраната папка; щракнете два пъти, за изглед цял екран.

Прехвърляне на файлове на компютър (за Mac потребители)

Когато свържете камерата към компютър Macintosh, системата автоматично ще разпознае устройството. Можете да прехвърлите файлове директно от камерата на компютъра, без да трябва да инсталирате програми.

- Поддържа се Mac OS X версия 10.3 или по-висока.
- Поддържаните файлови типове и езици са показани на страница 24.
- За да използвате PMP файлове, трябва първо да ги конвертирате чрез Samsung Converter на компютър с Windows.

Прехвърляне на файлове на компютър

1 Свържете камерата си към компютър Macintosh чрез USB кабел.

Необходимо е да пъхнете накрайника на кабела със светлинния индикатор (▲) в камерата. Ако кабелът е обърнат, може да повреди файловете ви. Производителят не носи отговорност за възможна загуба на данни.

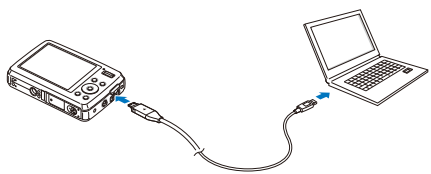

2 Включете камерата.
- Компютърът разпознава автоматично камерата, при което се извежда иконата на сменяемия диск.

3 Щракнете двукратно върху иконата на сменяемия диск.

4 Прехвърлете снимките или видеоклиповете на компютъра.

Трансфер на мултимедийни файлове в камерата

1 Свържете камерата си към компютър Macintosh чрез USB кабел.

2 Включете камерата.
- Компютърът разпознава автоматично камерата, при което се извежда иконата на сменяемия диск.

3 Щракнете двукратно върху иконата на сменяемия диск.

4 Създайте нови папки с имена “MP3,” “PMP,” и “TEXT.”

5 Копирайте мултимедийните файлове в съответните папки.
- MP3 файлове в папка MP3
- SDC файлове в папка PMP
- TXT файлове в папка TEXT

Съвети за заснемане на по-ясна снимка

Дръжте правилно камерата

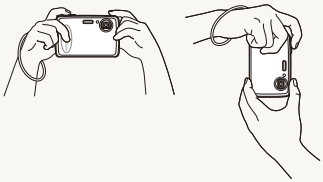

Проверете да не би нещо да възпрепятства обектива.

Намаляване на неустойчивостта на камерата

Изберете режима , за да намалите нестабилността по цифров път. (стр. 37)

Натискане наполовина бутона на затвора

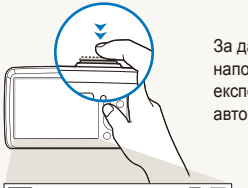

За да фокусирате, натиснете наполовина [**Затвор**]. Фокусът и експонацията ще бъдат настроени автоматично.

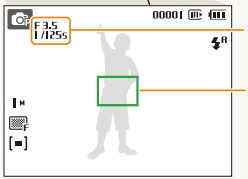

Стойността на блендата и скоростта на затвора се настройват автоматично.

Фокусиране на кадъра

- Натиснете [**Затвор**], за да направите снимката, ако кадърът е в зелено.
- Променете кадъра и отново натиснете наполовина [**Затвор**], ако кадърът е в червено.

Когато се появи

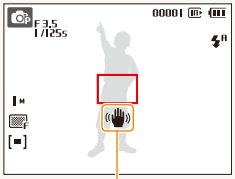

Неустойчивост на камерата

При снимане на тъмно избягвайте да настройвате светкавицата на опция **Slow Sync** (Бавна синхронизация) или **Off** (Изключен).Блендата остава отворена по-дълго и може да се окаже по-трудно да задържите камерата устойчива.

- Използвайте триножник или настройте светкавицата на опция **Fill in** (Запълване в). (стр. 45)
- Настройте ISO опциите на скоростта. (стр. 46)

Избегнете заснемане на субекта извън фокус

Фокусирането на субекта може да е трудно, когато:
- контрастът между обекта и фона е твърде слаб
  (Когато субектът носи дрехи с цвят, близък до този на фона)
- източникът на светлина зад субекта е прекалено ярък
- субектът е блестящ
- субектите ви съдържат хоризонтални шарки, например щори
- субектът не е позициониран в центъра на кадъра

Използвайте функцията заключване на фокуса

За да фокусирате, натиснете наполовина [**Затвор**]. Когато субектът е на фокус, можете да промените позицията на кадъра и така да съставите нова композиция. Когато сте готови, натиснете [**Затвор**], за да завършите заснемането на снимката.

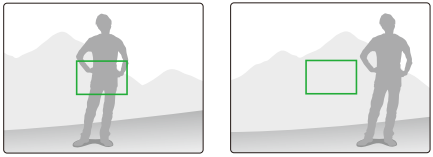

- При заснемане на слаба светлина

Включете светкавицата. (стр. 45)

- Когато субектите се движат бързо

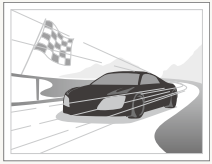

Използвайте функцията постоянно или заснемане в движение. (стр. 56)

Разширени функции

Научете как да направите снимка, като изберете режим, и как да запишете видеоклип или гласова бележка.

Режими на заснемане 33
Използване на режим Интелигентен автоматичен 33
Използване на режим Фон 34
Използване на режим Заснемане отблизо 34
Използване на водач за кадри 35
Настройка на експонацията в режим Нощ 36
Използване на режим Двоен IS (DIS) 37
Използване на режим Програма 37
Запис на видеоклип 38
Запис на гласови бележки 40
Запис на гласова бележка 40
Добавяне на гласова бележка към снимка 40

Режими на заснемане

Правете снимки или записвайте видеоклипове, като избирате най-добрия режим при конкретните условия.

Използване на режим Интелигентен автоматичен

В този режим, камерата автоматично избира подходящите настройки, на базата на отчетения тип сцена. Той ще ви бъде полезен, ако не сте запознати с настройките на камерата за различните сцени.

1 В режим Заснемане, натиснете [**M**].

2 Изберете **Smart Auto** (Интелигентен автоматичен режим).

3 Подравнете обекта спрямо рамката.

- Камерата автоматично избира сцената. Съответната икона за режим ще се появи в горната лява част на екрана.

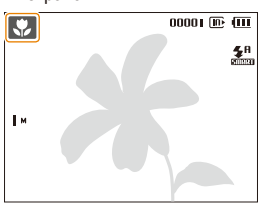

Икона	Описание
	Появява се при заснемане на пейзажи.
	Появява се при заснемане на ярки фонове.
	Появява се при заснемане на пейзажи през нощта. Това е налично само когато светкавицата е изключена.
	Появява се при заснемане на портрети през нощта.
	Появява се при заснемане на пейзажи с контражур.
	Появява се при заснемане на портрети с контражур.
	Появява се при заснемане на портрети.
	Появява се при заснемане отблизо.
	Появява се при заснемане на текст отблизо.
	Появява се, когато камерата и обектът са неподвижни за известно време.
	Появява с при заснемане на активно движещи се обекти.

4 За да фокусирате, натиснете наполовина [**Затвор**].

5 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.

- Ако камерата не разпознае подходящия режим на сцена, няма да се промени и ще бъдат изплювани настройките по подразбиране.
- Дори и да има отчетено лице, камерата може да не избере режим портрет, в зависимост от позицията на субекта или осветлението.
- Камерата може да не избере правилната сцена, в зависимост от факторите на заснемане, като трептене на камерата, осветление и разстояние до субекта.
- Дори и да използвате триножник, режимът може да не бъде отчетен в зависимост от движението на обекта.

Използване на режим Фон

Направете снимка с опции за предварително зададен специфичен фон.

1 В режим Заснемане, натиснете [M].

2 Изберете **Scene** (Фон) → сцена.

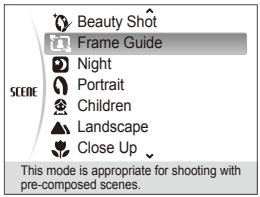

- За режим Заснемане отблизо, погледнете “Използване на режим Заснемане отблизо”.
- За режим Водач на кадри, погледнете “Използване на водач за кадри” на страница 35.
- За режим Нощ, погледнете “Настройка на експонацията в режим Нощ” на страница 36.

3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвор**], за да фокусирате.

4 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.

Използване на режим Заснемане отблизо

Направете снимка на човек с опции за скриване на недостатъци по лицето.

1 В режим Заснемане, натиснете [M].

2 Изберете **Scene** (Фон) → **Beauty Shot** (Режим на заснемане отблизо).

3 За да направите кожата на субекта да изглежда по-светла (само за лицето), изберете [**MENU**].

4 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Tone** (Тон на лицето) → опция.

- Изберете по-високо ниво, за да изглежда тона на кожата по-светъл.

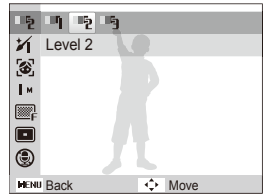

5 За да скриете недостатъци по лицето, натиснете [**MENU**].

6 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Retouch** (Ретуш на лицето) → опция.

- Изберете по-високо ниво, за да прикриете повече недостатъци.

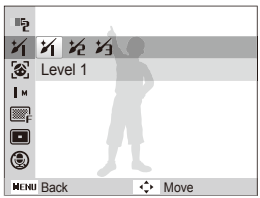

7 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвор**], за да фокусирате.

8 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.

Фокусното разстояние се настройва на опция **Auto Macro** (Автоматично макро).

Използване на водач за кадри

Когато желаете някой друг да Ви заснеме, можете да композирате фон с функцията за водач на кадри. Тази функция помага на другия човек да Ви направи снимка, като показва част от предварително композирания фон.

1 В режим Заснемане, натиснете [**M**].

2 Изберете **Scene** (Фон) → **Frame Guide** (Водач на кадри).

3 Подравнете обекта спрямо кадъра и натиснете [**Затвор**].

- В лявата и дясна част на кадъра ще се появят прозрачни водачи.

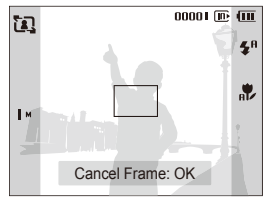

4 Помолете друг човек да направи снимката.

- Човекът може да подравни субекта в кадъра чрез водачите и след това да натисне [**Затвор**], за да направи снимката.

5 За да откажете водачите, натиснете [**OK**].

Настройка на експонацията в режим Нощ

В режим Нощ, можете да заснемете кратки пресвяткания, като криви черти, като удължите експонацията. Използвайте ниска скорост на затвора, за да увеличите времето, докато затвора се затвори. Увеличете стойността на блендата, за да предотвратите прекомерна експонация.

1 В режим Заснемане, натиснете [**M**].

2 Изберете **Scene** (Фон) → **Night** (Нощ).

3 Натиснете [**MENU**].

4 Изберете **Functions** (Функции) → **Long Time Shutter** (Продължителен затвор).

5 Изберете стойността на блендата или скоростта на затвора.

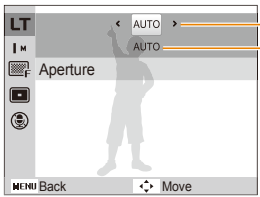

6 Изберете опция.

- Ако изберете **AUTO** (Автоматично), стойността на блендата или скоростта на затвора ще бъдат настроени автоматично.

7 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвор**], за да фокусирате.

8 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.

Използвайте статив, за да предотвратите замъгляването на снимките.

Използване на режим Двоен IS (DIS)

Намалете неустойчивостта на камерата и предотвратете замъгляване на снимките чрез функциите Оптичен и цифров стабилизатор на изображението (DIS).

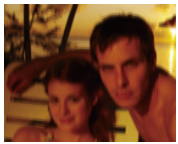

Преди корекция

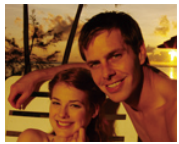

След корекция

1 В режим Заснемане, натиснете [M].

2 Изберете **DIS (Двоен IS)**.

3 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвор**], за да фокусирате.

4 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.

- Цифровото увеличение не е активно в този режим.
- Ако обектът, който снимате, се движи бързо, снимката може да се замъгли.

Използване на режим Програма

Настройте различни опции (с изключение на скоростта на затвора и на апертурата) в режим Програма.

1 В режим Заснемане, натиснете [M].

2 Изберете **Program** (Програма).

3 Настройте опции. (За списък с опциите, разгледайте “Опции за заснемане”)

4 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвор**], за да фокусирате.

5 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.

Запис на видеоклип

Можете да запишете видеоклипове с продължителност до 120 минути. Записаният видеоклип се записва като MPEG-4.AVI файл.

Звука на мащабиране може да бъде записан, ако по време на заснемане на видеоклип използвате мащабиране.

1 В режим Заснемане, натиснете [M].

2 Изберете **Movie** (Филм).

3 Натиснете [**MENU**].

4 Изберете **Functions** (Функции) → **Frame Rate** (скорост на кадри) → кадрова честота (броят на кадрите в секунда).
- С увеличаване на броя на кадрите, обектите изглеждат по-естествено, но размерът на файла се увеличава.

5 Натиснете [**MENU**].

6 Изберете **Functions** (Функции) → **Voice** (Глас) → звукова опция.

Опция	Описание
	On (Включен): Запишете видеоклип със звук.
	Off (Изключен): Запишете видеоклип без звук.

7 Натиснете [**MENU**].

8 Изберете **Functions** (Функции) → **Stabiliser** (Стабилизатор) → опция на стабилизатор.

Опция	Описание
OFF	**Off** (Изключен): Запишете видео клип с изключена функция за стабилизиране.
	On (Включен): Запишете видео клип с включена стабилизираща функция, за да предотвратите замъгляването на видео клипа

9 Настройте другите опции съобразно предпочитанията си. (За списък с опциите, разгледайте “Опции за заснемане”)

10 Натиснете [**Затвор**], за да започнете запис.

11 Натиснете [**Затвор**] отново, за да спрете записа.

За да поставите записването на пауза

Камерата позволява да направите временно пауза, докато записвате видеоклип. Чрез тази функция можете да запишете любимите си пейзажи в един видеоклип.

Натиснете [OK], за да направите пауза в записа. Натиснете го отново, за да продължите.

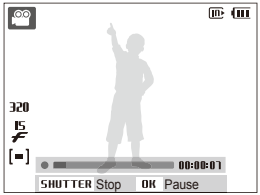

Запис на гласови бележки

Научете се как да записвате гласови бележки, които можете да прослушате по всяко време. Можете да добавите гласова бележка към снимка, като кратко напомняне на условията на заснемане.

Най-добро качество на звука ще получите, ако записвате на разстояние 40 см от камерата.

Запис на гласова бележка

1. В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].
2. Изберете **Functions** (Функции) → **Voice** (Глас) → **Record** (Запис).
3. Натиснете [**Затвор**], за да започнете записа.

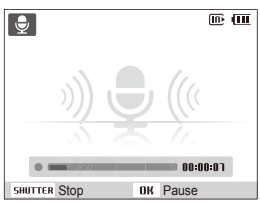

- Натиснете [**OK**], за да направите пауза или да продължите със записа.
- Можете да запишете гласови бележки с продължителност до 10 часа.

4. Натиснете [**Затвор**], за да спрете записа.
   - За да запишете нова гласова бележка, натиснете отново [**Затвор**].
5. Натиснете [**MENU**], за да преминете в режим Заснемане.

Добавяне на гласова бележка към снимка

1. В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].
2. Изберете **Functions** (Функции) → **Voice** (Глас) → **Memo** (Бележка).
3. Подравнете субекта в кадъра и направете снимката.
   - Веднага след като направите снимката, ще започнете да записвате гласовата бележка.
4. Запишете кратка гласова бележка (максимум 10 секунди).
   - За да спрете записа на гласовата бележка, натиснете [**Затвор**].

Опции за заснемане

Научете повече за опциите, които можете да настроите в режим на заснемане.

Избор на резолюция и качество 42
Избор на резолюция 42
Избор на качество на снимка 42
Използване на таймера 43
Заснемане на тъмно 45
Предотвратяване на червени очи 45
Използване на светкавицата 45
Настройка на ISO скорост 46
Промяна във фокуса на камерата 47
Използване на режим макро 47
Използване на функция автофокус 47
Регулиране на областта на фокусиране ... 48
Използване на функцията разпознаване на лице 49
Отчитане на лица 49
Заснемане на самопортрет 50
Заснемане на усмивка 50
Отчитане на мигане 51
Използване на интелигентно разпознаване на лице 51
Регулиране на яркостта и цвета 53
Ръчна корекция на експонацията (EV) ... 53
Компенсация за фоново осветление (ACB) 53
Промяна на опцията за измерване 54
Избор на светлинен източник (Баланс на бялото) 54
Използване на режими на извеждане 56
Подобряване на вашите снимки 57
Прилагане на фото стилове 57
Определяне на свой собствен RGB тон ... 57
Корекция на вашите изображения 58

Избор на резолюция и качество

Научете се как да променяте резолюцията на снимката и настройките за качество.

Избор на резолюция

С увеличаване на резолюцията снимката или видеоклипът съдържат все повече пиксели и могат да се отпечатат на по-голям лист хартия или да се пуснат на голям екран. Когато използвате висока резолюция, размерът на файла също нараства.

Когато правите снимка:

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Photo Size** (Размер на снимка) → опция.

Опция	Описание
9M	**3456 X 2592**: Отпечатва се на хартия A2.
8M	**3456 X 2304**: Отпечатва се на хартия A3 в голяма пропорция (3:2).
7M	**3456 X 1944**: Отпечатва се на хартия A3 в панорамна пропорция (16:9).
5M	**2592 X 1944**: Отпечатва се на хартия A4.
3M	**2048 X 1536**: Отпечатва се на хартия A5.
1M	**1024 X 768**: Прикачване към имейл.

При запис на видеоклип:

1 В режим , натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Movie Size** (Размер на видеоклип) → опция.

Опция	Описание
800	**800 X 592**: Възпроизвежда се на SDTV.
640	**640 X 480**: Възпроизвежда се на телевизор.
320	**320 X 240**: За публикация в уеб страница.

Избор на качество на снимка

Снимките, които правите, се компресират и записват в JPEG формат. Снимките с по-високо качество водят до по-големи размери.

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Quality** (Качество) → опция.

Опция	Описание
SF	**Super Fine** (Супер фино)
F	**Fine** (Фино)
N	**Normal** (Нормално)

Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

Използване на таймера

Научете се как да настройвате таймера за забавено заснемане.

1 В режим Заснемане, натиснете [ ].

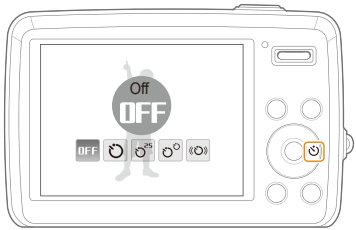

2 Изберете опция.

Опция	Описание
OFF	**Off** (Изключен): Таймерът не е активен.
	10 Sec (10 сек.): Направете снимка за 10 секунди.
	2 Sec (2 сек.): Направете снимка за 2 секунди.
	Double (Двойна): Направете снимка за 10 секунди и след това още една за 2 секунди.
	Motion Timer (Таймер за движение): Отчита Вашето движение и след това прави снимката. (стр. 44)

Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

3 Натиснете [**Затвор**], за да включите таймер.

- AF допълнително осветление/светлинен таймер мига. Камерата автоматично прави снимката след изтичане на указаното време.

- Натиснете [ ], за да откажете таймера.
- В зависимост от избраната опция за отчитане на лице, таймерът или някои от опциите за него не са налични.

Използване на таймера за движение

1 В режим Заснемане, натиснете [ ].

2 Изберете « ».

3 Натиснете [**Затвор**].

4 Застанете на 3 м от камерата в рамките на 6 секунди след натискането на [**Затвор**].

5 Направете движение, като махване с ръка, за да активирате таймера.

- Лампата за AF допълнителното осветление/светлинен таймер ще започне да мига бързо, когато камерата Ви засече.

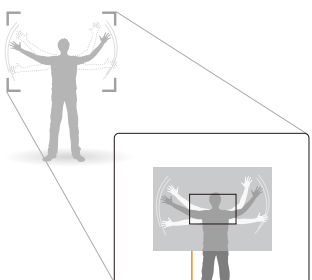

Диапазонът на отчитане на таймера за движение

6 Заемете позиция за Вашата снимка, докато AF допълнителното осветление/светлинен таймер мига.

- AF допълнителното осветление/светлинен таймер ще спре да мига точно преди камерата автоматично да направи снимка.

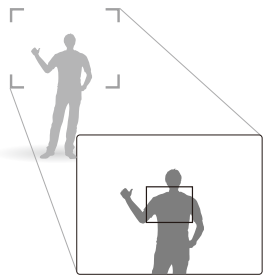

Таймера за движение може да не работи, когато:

- сте на повече на 3 м от камерата
- движенията ви са неуловими
- няма достатъчно светлина или фонова светлина

Заснемане на тъмно

Научете се как да снимате нощем или при лоши светлинни условия.

Предотвратяване на червени очи

SCENE

Ако светкавицата се активира, докато правите снимка на човек на тъмно, възможно е в очите му да се появи червено отражение. За да предотвратите това, изберете опция **Red-eye** (Червени очи) или **Red-eye Fix** (Коригиране на червени очи).

Използване на светкавицата

SMART SCENE

Използвайте светкавицата, когато снимате на тъмно и се нуждаете от повече светлина за Вашите снимки.

1 В режим Заснемане, натиснете [ϟ].

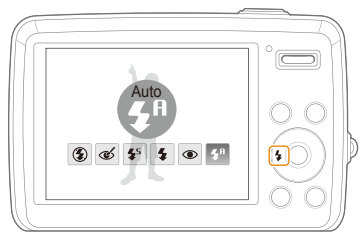

2 Изберете опция.

Опция	Описание
	Off (Изключен): • Светкавицата не се активира. • При снимане в лоши светлинни условия, ще се появи предупреждението за трептене на камерата ((✋)).
	Auto (Автоматичен): Камерата ще избере подходяща настройка за светкавицата за избраната сцена в режим SMART.

Опция	Описание
	Red-eye Fix (Коригиране на червени очи)*: • Светкавицата се активира, когато субектът или фонът са тъмни. • Камерата коригира червените очи чрез прилагане на разширен софтуерен анализ.
	Slow Sync (Бавна синхронизация): • Светкавицата се активира и затворът остава отворен по-дълго. • Изберете това, когато желаете да заснемете околната светлина и да разкриете повече подробности във фона. • Използвайте статив, за да предотвратите замъгляването на снимките.
	Fill in (Запълване в): • Светкавицата винаги се активира. • Интензивността на светлината се регулира автоматично.
	Red-eye (Червени очи)*: • Светкавицата се активира, когато субектът или фонът са тъмни. • Камерата намалява ефекта червени очи.
	Auto (Автоматичен): Светкавицата се активира автоматично, когато субектът или фонът са тъмни.

Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

* Между две щраквания на светкавицата има интервал. Стойте неподвижно, докато светкавицата щракне втори път.

- Опциите за светкавицата не са налични, ако сте задали опции за извеждане или сте избрали **Self-Portrait** (Самостоятелен портрет) или **Blink Detection** (Засичане на мигане).
- Уверете се, че субектите се намират на необходимото разстояние от светкавицата. (стр. 95)
- Ако в атмосферата се отразява или е силно запрашена, по снимката могат да се появят малки петна.

Настройка на ISO скорост

ISO скоростта представлява средството за измерване чувствителността на филма към светлината съгласно разпоредбите на Световната организация по стандартизация (ISO). Колкото по-висока ISO скорост изберете, толкова по-чувствителна към светлината става камерата. При по-висока ISO скорост можете да получите по-добри снимки без да се налага да използвате светкавица.

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **ISO** → опция.

- Изберете ISO AUTO, за да приложите подходящата ISO скорост въз основа на яркостта на субекта и светлината.

- Колкото по-висока ISO скорост изберете, толкова повече шумове може да получи изображението.
- Когато е зададено **Motion Capture** (Заснемане на движение), ISO скоростта ще бъде зададена на **Auto** (Автоматичен).

Промяна във фокуса на камерата

Научете се как да настройвате фокуса на камерата, според вашите субекти.

Използване на режим макро

Използвайте макро, за да направите снимки от близо на обекти, като цветя или насекоми. Погледнете опциите на режим макро в “Използване на функция автофокус”

- За да избегнете появата на замъглени снимки, опитайте да задържите камерата неподвижна.
- Изключете светкавицата, ако разстоянието до обекта е по-малко от 40 см.

Използване на функция автофокус

За да направите остра снимка, изберете подходящия фокус съобразно отдалечеността ви от обекта.

1 В режим Заснемане, натиснете [ ].

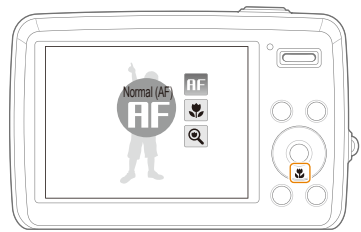

2 Изберете опция.

Опция	Описание
AF	**Normal (AF)** (Нормален (AF)): Фокусирайте се върху обект, отдалечен на повече от 80 см.
	Macro (Макро): Фокусирайте се върху обект отдалечен на 5-80 см (50-80 см с използване на увеличение).
	Auto Macro (Автоматичен макро): Фокусирайте се върху обект, отдалечен на повече от 5 см (по-далече от 50 см с използване на увеличение).
	Super Macro (Супер макро): Фокусирайте се на обект на разстояние от 1 до 5 см.

Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

Регулиране на областта на фокусиране

SCENE

Можете да получите по-чисти снимки, ако изберете подходяща област на фокусиране, отчитайки местоположението на обектите спрямо пейзажа.

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Focus Area** (Зона на фокусиране) → опция.

Опция	Описание
	Center AF (Централен AF): Фокусиране в центъра (тази опция е подходяща, когато обектите се намират в центъра).
	Multi AF (Мулти AF): Фокусиране върху една или над 9 възможни области.

Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

Използване на функцията разпознаване на лице

Ако използвате опции за разпознаване на лице, камерата автоматично ще разпознае човешко лице. Когато се фокусирате върху човешко лице, камерата автоматично настройва експонацията. Направете снимка бързо и лесно, чрез **Blink Detection** (Засичане на мигане) за отчитане на затворени очи или **Smile Shot** (Усмивка), за да заснемете усмихващо се лице. Можете да използвате и **Smart Face Recognition** (Разпознаване на лице чрез сензорен достъп), за да регистрирате лица и приоритетно да се фокусирате върху тях.

- Разпознаването на лице може да не бъде успешно, когато:
  - обектът е прекалено отдалечен от камерата (Кадърът на фокусиране ще се появи в оранжево за режимите **Smile Shot** (Усмивка) и **Blink Detection** (Засичане на мигане)).
  - прекалено светло или прекалено тъмно е
  - обектът не е застанал с лице към камерата
  - обектът носи слънчеви очила или маска
  - обектът е във фоново осветление или осветлението е нестабилно
  - лицевото изображение на обекта се променя драстично
- Отчитането на лице не е налично, когато се използва фото стил или наситеност.
- Когато използвате опция отчитане на лице, цифровото мащабиране няма да работи.
- В зависимост от избраната опция за отчитане на лице, таймерът или някои от опциите за него не са налични.
- Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

Отчитане на лица

Камерата автоматично открива човешките лица (може да открие до 10 човешки лица).

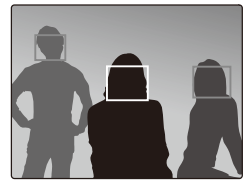

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Detection** (Разпознаване на лице) → **Normal** (Нормално).
- Лицето, което е най-близо, се появява в кадър на фокусиране в бялото, а останалите лица се появяват в кадрите на фокусиране в сивото.

Колкото по-близо се намирате до обекта, толкова по-бързо камерата ще разпознае лицата.

Заснемане на самопортрет

Снимайте се сами.Фокусното разстояние ще се настрои близо до обекта, при което камерата ще издаде звук.

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Detection** (Разпознаване на лице) → **Self-Portrait** (Самостоятелен портрет).

3 Когато чуете кратък звук, натиснете [**Затвор**].

За да включите или изключите звука, изберете **Self-Portrait** (Самостоятелен портрет) от звуковите настройки. (стр. 85)

Заснемане на усмивка

Камерата автоматично освобождава затвора, когато установи наличието на усмихнато лице.

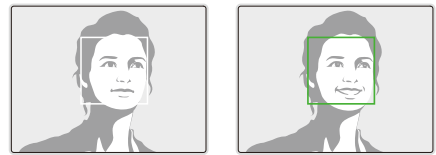

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Detection** (Разпознаване на лице) → **Smile Shot** (Усмивка).

- Ако обектите се усмихват широко, камерата ще ги засече по-лесно.

Отчитане на мигане

Ако камерата ви засече затворени очи, ще направи 2 последователни снимки.

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Detection** (Разпознаване на лице) → **Blink Detection** (Засичане на мигане).

- Дръжте камерата неподвижна, докато съобщението “**Capturing**” (Заснемане!) е показано на екрана.
- Когато отчитането на мигане бъде неуспешно се появява съобщението “**Picture taken with eyes closed** (Снимката е направена със затворени очи)”. Направете нова снимка.

Използване на интелигентно разпознаване на лице

Камерата автоматично отчита лица, които често заснемате (до 10 човека). Тази функция автоматично ще приоритизира фокуса на тези лица. Тази функция е налична само, когато използвате карта с памет.

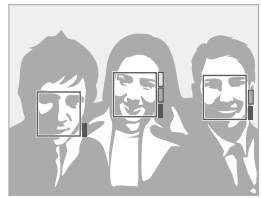

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Face Detection** (Разпознаване на лице) → **Smart Face Recognition** (Разпознаване на лице чрез сензорен достъп).

- Приоритета на лицата ще бъде показан от индикатора за ниво, намиращ се до рамките.

- Камерата може да разпознае и регистрира неправилно лицата, в зависимост от условията на осветеност, сериозна промяна в позата или лицето на обекта и когато обектът носи или не носи очила.
- Възможно е камерата да разпознае лица и да покаже индикатора за ниво без те да са регистрирани.
- Можете да видите регистрираните лица по реда на техния приоритет в режим Възпроизвеждане (стр. 61). Въпреки че лицата са регистрирани успешно, не може да не бъдат класифицирани в режим Playback (Възпроизвеждане).
- Ако камерата разпознае ново лице, когато има 10 регистрирани лица, тя ще замени лицето с най-нисък приоритет с новото.
- Камерата може да разпознае до 3 лица в сцена.
- Когато камерата не разпознае лицата, тя все още ги отчита, без да ги приоритизира.
- Можете ръчно да регистрирате лица от снимки, които вече сте направили (стр. 61).

Регулиране на яркостта и цвета

Научете се как да регулирате яркостта и цвета за по-добро качество на изображението.

Ръчна корекция на експонацията (EV)

В зависимост от яркостта на светлината, понякога снимките могат да станат прекалено ярки или прекалено тъмни. В тези случаи можете да регулирате експонацията и така да подобрите качеството на снимката.

По-тъмно (-)

Неутрално (0)

По-ярко (+)

1. В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].
2. Изберете **Functions** (Функции) → **EV** (Стойност на експонация).
3. Изберете стойност за корекция на експонацията.

- След като коригирате експонация, настройката ще остане еднаква. Може да трябва да промените стойността на експонацията по-късно, за да избегнете прекомерна експонация или под експонация.
- Ако не можете да се спрете на конкретна стойност като подходяща експонация, изберете **AEB** (Клин при автоматична експонация). Камерата прави снимки в различни режими на експонация: нормален, с недостатъчна експонация и с прекомерна експонация. (стр. 56)

Компенсация за фоново осветление (ACB)

Ако източникът на светлина се намира зад обекта или контрастът между него и фона е прекалено висок, възможно е обектът да излезе тъмен на снимката. В този случай настройте опцията за Автоматично балансиране на контраста (ACB).

Без ACB

С ACB

1. В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].
2. Изберете **Functions** (Функции) → **ACB** (Автоматично балансиране на контраста) → опция.

Опция	Описание
OFF	**Off** (Изключен): ACB е изключена.
	On (Включен): ACB е включена.

- ACB функцията винаги е активна в режим .
- Когато тази функция е включена, не можете да задавате опции на извеждане.

Промяна на опцията за измерване

Режимът на измерване се отнася за начина, по който камерата измерва количеството светлина. Яркостта и осветеността на снимките ви зависят от избрания от вас метод на измерване.

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Metering** (Измерване).

Опция	Описание
[▣]	**Multi** (Мулти): • Камерата ви разделя пейзажа на няколко зони и след което измерва наситеността на светлината във всяка от тях. • Режимът е подходящ за стандартни снимки.
[•]	**Spot** (Петно): • Камерата ви измерва само наситеността на светлината в централната част на кадъра. • Ако субектът не е в центъра на сцената, вашата снимка ще бъде неправилно експонирана. • Този режим е подходящ при заснемане с фоново осветление.
[⊡]	**Center Weighted** (Централен премерен): • Камерата изчислява позициите във всички точки от кадъра, като поставя акцент върху центъра. • Този режим е подходящ за снимки, при които обектът се намира в центъра на кадъра.

Избор на светлинен източник (Баланс на бялото)

Цветът на снимката зависи от типа и качеството на светлинния източник. Ако желаете цвета на вашата снимка да бъде реалистична, изберете подходящите светлинни условия, за да калибрирате баланса на бялото, като Автоматичен баланс на бяло (Auto WB), Дневна светлина (Daylight), Облачно (Cloudy), Изкуствено осветление (Tungsten).

AWB (Auto WB)

(Daylight)

(Cloudy)

(Tungsten)

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **White Balance** (Баланс на бялото) → опция.

Икона	Описание
AWB	**Auto WB** (Автоматичен Баланс на бяло): В зависимост от светлинните опции, използвайте съответните автоматични настройки.
	Daylight (Дневна светлина): Изберете този режим, когато правите външни снимки в слънчево време.
	Cloudy (Облачно): Изберете този режим, когато правите външни снимки в облачно време или на сянка.
	Fluorescent_H (Флуресцентно_В): Изберете този режим при флуоресцентна дневна светлина или светеща по три начина флуоресцентна светлина.
	Fluorescent_L (Флуресцентно_Н): Изберете този режим, когато снимате в условия на бяла флуоресцентна светлина.
	Tungsten (Изкуствено осветление**)**: Изберете тази опция, когато правите снимки на закрито под крушки с нажежаеми жички или халогенни лампи.
	Measure: Shutter (Потребителски настройки): Използвайте своите предварително зададени настройки.

Определете свой собствен баланс на бялото

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **White Balance** (Баланс на бялото) → **Measure: Shutter** (Потребителски настройки).

3 Насочете обектива към парче бял лист хартия.

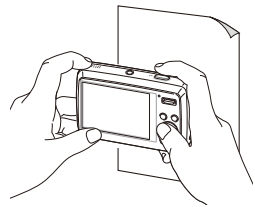

4 Натиснете [**Затвор**].

Използване на режими на извеждане SCENE

Може да се окаже трудно да правите снимки на бързо движещи се обекти или да заснемате естествени изражения и жестове на лицето на обектите на снимката. В тези случаи изберете един от режимите за извеждане.

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Drive** (Устройство) → опция.

Опция	Описание
	Single (Единична): Направа на единична снимка.
	Continuous (Продължително): ● Докато сте натиснали [**Затвор**], камерата заснема постоянно. ● Максималният брой снимки зависи от капацитета на картата ви с памет.
	Motion Capture (Заснемане на движение): ● Докато натискате [**Затвор**], камерата прави VGA снимки (6 снимки за една секунда, максимум 30 снимки). ● Камерата автоматично ви показва току-що заснетите снимки и ги записва.
	AEB (Клин при автоматична експонация): ● Направете 3 снимки в различни режими на експонация: нормален, с недостатъчна експонация и с прекомерна експонация. ● Използвайте статив, за да избегнете замъглени изображения.

Опциите може да се различават в зависимост от режима на заснемане.

● Вие можете да ползвате светкавица, таймер и ACB само, когато сте избрали **Single** (Единична).

● Ако изберете **Motion Capture** (Заснемане на движение), резолюцията ще бъде настроена на VGA, а ISO скоростта ще се настрои на опцията **Auto** (Автоматичен).

Подобряване на вашите снимки

Научете се как да подобрявате снимките си, чрез прилагането на фото стилове или цветове или някои корекции.

Прилагане на фото стилове

SCENE

Прилагайте различни фото стилове към снимките си, например Мек (Soft), Оживен (Vivid) или Горски (Forest).

Soft

Vivid

Forest

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Photo Style Seletor** (Избор на фото стил) → опция.

- Изберете **Custom RGB** (Потребителски RGB), за да определите свой RGB тон.

- Изберете **Normal** (Нормално), ако желаете да използвате функцията разпознаване на лице.
- В зависимост от избраният фото стил, някои опции за корекция на изображение не са налични.

Определяне на свой собствен RGB тон

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Photo Style Seletor** (Избор на фото стил) → **Custom RGB** (Потребителски RGB).

3 Изберете цвят (R: Червено, G: Зелено, B: Синьо).

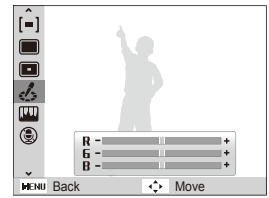

4 Регулирайте количеството на избрания цвят. (-:по-малко или +: повече)

Корекция на вашите изображения

Регулирайте контраста, остротата и наситеността на снимките си.

1 В режим Заснемане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Functions** (Функции) → **Image Adjust** (Корекция на изображение).

3 Изберете опция за регулиране.
- Contrast (Контраст)
- Sharpness (Острота)
- Saturation (Наситеност)

4 Изберете стойност за корекция на избрания елемент.

Опция Контраст	Описание
-	Понижете цветността и яркостта.
+	Повишете цветността и яркостта.

Опция Острота	Описание
-	Заобляте ръбовете на снимките си (подходящо е при редактиране на снимки от компютъра ви).
+	Направете ръбовете остри, за да повишите яснотата на снимките. Но така може да повишите и шумовете.

Опция Наситеност	Описание
-	Понижете наситеността.
+	Повишете наситеността.

- Изберете **0**, ако не желаете да прилагате никакви ефекти. (подходящо за печат)
- В зависимост от избраната опция за корекция на изображение, някои фото стилове не са налични.

Възпроизвеждане/ Редактиране

Научете се как да възпроизвеждате снимки, видеоклипове или гласови бележки и как да редактирате снимки и видеоклипове. Също така, ще научите как да свързвате камерата с фото принтер или телевизор.

Възпроизвеждане 60
Започнете в режим Възпроизвеждане 60
Преглед на снимки 64
Възпроизвеждане на видеоклип 66
Възпроизвеждане на гласови бележки 67
Редактиране на снимка 68
Преоразмеряване на снимки 68
Завъртане на снимка 68
Прилагане на фото стилове 69
Определяне на свой собствен RGB тон 69
Коригиране на проблеми с експонацията 70
Създаване на ред за отпечатване (DPOF) 71
Преглед на файлове на телевизор 72
Печат на снимки с фото принтер (PictBridge) 73

Възпроизвеждане

Научете необходимите действия за възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или гласови съобщения или за управление на файлове.

Започнете в режим Възпроизвеждане

Прегледайте снимки или пуснете видеоклипове и гласови бележки, записани в камерата ви.

1 Натиснете [▶].
- Появяват се последните направени от вас или записани снимки.
- Ако камерата е изключена, ще се включи.

2 Натиснете [⚡] или [⏲], за да преминете през файловете.
- Натиснете наполовина [⚡] или [⏲], за да разгледате файловете бързо.

Ако искате да прегледате файлове, записани във вътрешната памет, извадете картата с памет.

Показване в режим Възпроизвеждане

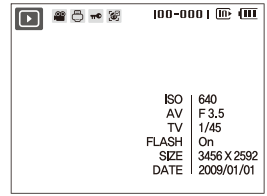

Икона	Описание
	Снимка с гласова бележка
	Видео файл
	Зададена е поредност за печат (DPOF)
	Защитен файл
	Снимката включва регистрирано лице; Налична само, когато използвате карта с памет
100-0001	Име на папка - Име на файл

Въвеждане на лица

Можете да въведете лицата от снимките си, за да ги класифицирате като лица в Smart Album (Интелигентен албум). Тази функция е налична само, когато използвате карта с памет.

1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [**MENU**].

2 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Face Registration** (Регистриране на образ) → **Yes** (Да).

- Ако на снимката има повече от едно лице, изберете едно от тях, което искате да регистрирате, натиснете [**Fn**] и след това изберете **Yes** (Да).

- Може да въведете до 3 лица.
- Ако регистрирате ново лице, когато в Интелигентен албум има 3 ръчно регистрирани лица, камерата ще замени най- старото лице с ново.

Разглеждане на файловете по категория в Интелигентен албум

Преглед и управление на файлове по категории, като дата, тип на файл или седмица.

1 В режим Възпроизвеждане, натиснете [**Мащабиране**] надолу.

2 Натиснете [**MENU**].

3 Изберете категория.

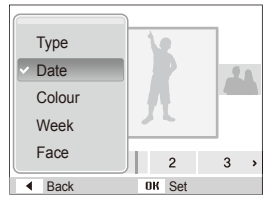

Опция	Описание
Type (Тип)	Преглед на файлове по тип файл.
Date (Дата)	Преглед на файлове по датата, на която са били записани.
Colour (Цвят)	Преглед на файловете по доминиращ файл в снимката.
Week (Седмица)	Преглед на файлове по ден от седмицата, в който са били записани.
Face (Лице)	Преглед на файлове по разпознати лица. (до 15 души)

Може да е необходимо известно време за камерата да промени категорията и да разпознае файловете.

4 Натиснете [ϟ] или [⏲], за да прегледате файловете.

- Натиснете и задръжте [ϟ] или [⏲], за да изберете дата, тип на файла, ден от седмицата, цвят или лице.

5 Натиснете [**OK**], за да се върнете в нормален изглед.

Преглед на файловете като миниатюри

Сканиране на миниатюри на файловете

В режим Възпроизвеждане, натиснете [**Мащабиране**] надолу, за да бъдат изведени 9 или 20 миниатюри (натиснете [**Мащабиране**] нагоре, за да се върнете в предишен режим)

За да	Направете
Превъртане на файловете	Натиснете [**DISP**], [], [], или [].
Изтриване на файлове	Натиснете [**Fn**] и изберете **Yes** (Да).

Защита на файлове

Защитете файловете си от изтриване по невнимание.

1. В режим Възпроизвеждане, натиснете [**MENU**].
2. Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Protect** (Защита) → **Select** (Избор).
   - За да защитите всички файлове, изберете **All** (Всички) → **Lock** (Заключване).
3. Изберете файлът, който желаете да защитите и натиснете [**OK**].
   - Натиснете отново [**OK**], за да откажете своя избор.

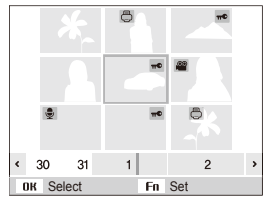

4. Натиснете [**Fn**].

Изтриване на файлове

Изтриване на един файл или всички файлове наведнъж. Не можете да изтриете защитени файлове.

За да изтриете отделен файл,

1. В режим Възпроизвеждане изберете файл и натиснете [**Fn**].
2. Изберете **Yes** (Да), за да изтриете файла.

За да изтриете множество файлове,

1. В режим Възпроизвеждане, натиснете [**Fn**].
2. Изберете **Multiple Delete** (Множествено изтриване).
3. Изберете файла, който желаете да изтриете и натиснете [**OK**].
   - Натиснете отново [**OK**], за да откажете своя избор.
4. Натиснете [**Fn**].
5. Изберете **Yes** (Да).

За да изтриете всички файлове,

1. В режим Възпроизвеждане, натиснете [**MENU**].
2. Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Delete** (Изтриване) → **All** (Всички) → **Yes** (Да).

Използване на кошчето

Ако активирате кошчето, файловете, които изтриете ще бъдат изпратени в него, вместо да бъдат изтрити за постоянно. Това е приложимо само за единични файлове или за селекция от файлове, ако изберете да изтриете всички файлове, тези файлове няма да бъдат изпратени в кошчето.

За да активирате кошчето,

1. В режим Възпроизвеждане, натиснете [**MENU**].
2. Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Recycle Bin** (Кошче) → **On** (Включен).

За да възстановите файлове от кошчето,

1. В режим Възпроизвеждане, натиснете [**MENU**].
2. Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Recycle Bin** (Кошче) → **Retrieve** (Възстановяване).

- Тази функция не е активна за видеоклипове или гласови бележки.
- Възможно е изтриването на файлове чрез кошчето да отнеме повече време.
- Ако форматирате вътрешната памет, всички файлове от кошчето ще бъдат изтрити.
- Кошчето може да съхранява файлове до 10 MB. След като надвишите ограничението от 10 MB, камерата ви пита дали да изпразни кошчето. Изберете **Yes** (Да), за да изпразните кошчето или **No** (Не), за да изтриете само настоящия файл.

Копиране на файлове в картата с памет

Можете да копирате файловете, които са запазени във вътрешната памет към картата с памет.

1. В режим Възпроизвеждане, натиснете [**MENU**].
2. Изберете **File Options** (Опции за файл) → **Copy to Card** (Копиране в карта).
3. Изберете **Yes** (Да), за да копирате файловете.

Преглед на снимки

Увеличете част от снимката или прегледайте снимките в режим "слайдшоу"

Уголемяване на снимка

В режим Възпроизвеждане, натиснете [**Мащабиране**] нагоре, за да увеличите снимка (натиснете [**Мащабиране**] надолу, за да намалите снимка).

Увеличената зона и нивото на мащабиране са показани в горната част на екрана. Максималното съотношение на мащабиране може да е различно в зависимост от резолюцията.

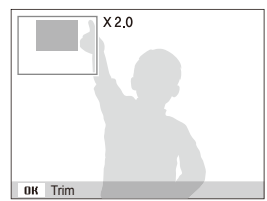

За да	Направете
Придвижете се до уголемената част	Натиснете [**DISP**], [], [], или [].
Изрязване на увеличена снимка	Натиснете [**OK**] (ако ще бъде записана като нов файл).

Стартиране на слайд шоу

Можете да приложите ефекти и аудио към слайдшоуто.

1 В режим Възпроизвеждане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Multi Slide Show** (Множествено слайдшоу).

3 Избор на опция за ефект на слайд шоу.

- Преминете към стъпка 5, за да започнете слайдшоу без ефект.

Опция	Описание
Images (Изображения)	Задайте снимките, които желаете да разгледате като слайдшоу. • **All** (Всички): Преглед на всички снимки в слайд шоу. • **Date** (Дата): Преглед на снимки, които са снимани на определена дата в светлинно шоу. • **Select** (Избор): Преглед на избраните снимки в слайд шоу.
Effect (Ефект)	• Изберете ефект на прехода. • Изберете **Off** (Изключен), ако не желаете ефекти.
Interval (Интервал)	• Настройте интервал между снимките. • Това е налично, когато в опцията на ефект е избрано **Off** (Изключен). • Когато се използва с други опции на ефект, различни от **Off** (Изключен), интервалът ще бъде зададен на 1 сек.
Music (Музика)	Изберете музика като фон.

4 Настройва на ефект на слайд шоу.

5 Изберете **Start** (Слайдшоу) → **Play** (Старт).

- За да повторите слайдшоуто, изберете **Repeat** (Повторение).
- Натиснете [**OK**], за да направите пауза или да продължите със слайдшоуто.

Възпроизвеждане на видеоклип

Можете да пуснете видеоклип, да заснемете изображение от видеоклип или да изрежете видеоклипа.

1 В режим Възпроизвеждане изберете видеоклип и натиснете [OK].

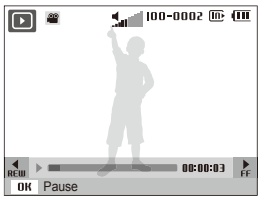

2 За управление на възпроизвеждането си служете със следните бутони.

Натиснете	За да
[ϟ]	Сканиране назад.
[OK]	Спрете или възстановете възпроизвеждането.
[ⓘ]	Сканиране напред.
[Мащабиране] нагоре или надолу	Корекция на нивото на звука.

Изрязване на видеоклип по време на възпроизвеждане

1 Натиснете [OK] в мястото, в което желаете да започне новият видеоклип и натиснете [**Мащабиране**] нагоре.

2 Натиснете [OK], за да продължите с възпроизвеждането.

3 Натиснете [OK] в мястото, в което желаете да свърши новият видеоклип и натиснете [**Мащабиране**] нагоре.

4 Изберете **Yes** (Да).

- Оригиналният видеоклип трябва да е с времетраене поне 10 секунди.
- Редактираният видеоклип се записва като нов файл.

Заснемане на изображение по време на възпроизвеждане

1 Натиснете [OK] в точката, където желаете да запишете неподвижно изображение.

2 Натиснете [ⓘ].

Заснетото изображение ще бъде със същия размер като оригиналния видеоклип и ще се запише като нов файл.

Възпроизвеждане на гласови бележки

Пускане на гласова бележка

1 В режим Възпроизвеждане изберете гласова бележка и натиснете [OK].

2 За управление на възпроизвеждането си служете със следните бутони.

Натиснете	За да
[ϟ]	Сканиране назад.
[OK]	Спрете или възстановете възпроизвеждането.
[ⓘ]	Сканиране напред.
[❀]	Спрете възпроизвеждането.
[Мащабиране] нагоре или надолу	Корекция на нивото на звука.

Пускане на гласова бележка към снимка

В режим Възпроизвеждане изберете снимка, която включва гласова бележка и натиснете [OK].

- Натиснете [OK], за да направите пауза или да продължите с възпроизвеждането.

Редактиране на снимка

Извършете редактиране на снимки, например преоразмеряване, завъртане, отстраняване на ефекта червени очи, настройване на яркостта, контраста или наситеността.

- Редактираните снимки се записват като нови файлове.
- Когато редактирате снимки, които са с размер 7M или по-голям (стр. 42), те автоматично ще бъдат преоразмерени към по-ниска резолюция (с изключение на опцията за преоразмеряване на снимки):
  - 9M към 5M
  - 8M към 4M
  - 7M към 4M

- Изберете , за да запазите снимката като стартово изображение. (стр. 85)
- За да запишете снимката като окраска за MP3 плейър, изберете . (стр. 81)
- Наличните опции са различни в зависимост от размера на избраната снимка.

Преоразмеряване на снимки

1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Resize** (Преоразмеряване) → опция.

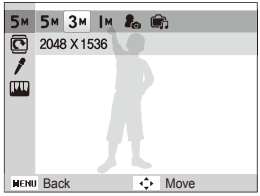

Завъртане на снимка

1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Rotate** (Завъртане) → опция.

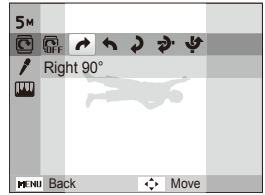

Прилагане на фото стилове

Прилагайте различни фото стилове към снимките, например Мек (Soft), Оживен (Vivid) или Горски (Forest).

Soft

Vivid

Forest

1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Photo Style Selector** (Избор на фото стил) → опция.

- Изберете **Custom RGB** (Потребителски RGB), за да определите свой RGB тон.

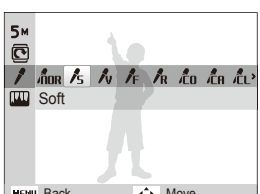

Определяне на свой собствен RGB тон

1 В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [**MENU**].

2 Изберете **Edit** (Редакция) → **Photo Style Selector** (Избор на фото стил) → **Custom RGB** (Потребителски RGB).

3 Изберете цвят (R: Червено, G: Зелено, B: Синьо).

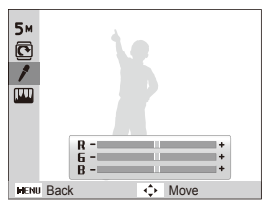

4 Регулирайте количеството на избраният цвят. (-: по-малко или +: повече)

Коригиране на проблеми с експонацията

Регулирайте опцията за Автоматично балансиране на контраста (ACB), яркостта, контраста или наситеността; отстранете ефекта червени очи или скрийте несъвършенствата по лицето; или добавете шум към снимката.

Регулиране на ACB (Автоматично балансиране на контраста)

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [**MENU**].
2. Изберете **Edit** (Редакция) → **Image Adjust** (Корекция на изображение) → **ACB** (Автоматично балансиране на контраста).

Отстраняване на ефекта червени очи

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [**MENU**].
2. Изберете **Edit** (Редакция) → **Image Adjust** (Корекция на изображение) → **Red-eye Fix** (Коригиране на червени очи).

Скриване на несъвършенства по лицето

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [**MENU**].
2. Изберете **Edit** (Редакция) → **Image Adjust** (Корекция на изображение) → **Face Retouch** (Ретуш на лицето).
3. Изберете ниво.
   - С увеличаване на стойността, лицето става по-чисто.

Регулиране на Яркост/Контраст/Наситеност

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [**MENU**].
2. Изберете **Edit** (Редакция) → **Image Adjust** (Корекция на изображение).
3. Изберете опция за регулиране.
   - : Brightness (Яркост)
   - : Contrast (Контраст)
   - : Saturation (Наситеност)
4. Изберете стойност за корекция на избрания елемент. (-:по-малко или +: повече)

Добавяне на шум към снимката

1. В режим Възпроизвеждане изберете снимка и натиснете [**MENU**].
2. Изберете **Edit** (Редакция) → **Image Adjust** (Корекция на изображение) → **Add Noise** (Добавяне на шум).

Създаване на ред за отпечатване (DPOF)

Изберете снимки, които да бъдат отпечатани и настройте опции, като брой копия или размер на хартия.

- Занесете картата с памет в печатница, която поддържа DPOF (Отпечатване на снимка в желания формат) или отпечатайте снимките си вкъщи на принтер, който поддържа DPOF.
- Широките снимки могат да се отпечатат с отрязани леви и десни ръбове, така че имайте предвид размерите на Вашите снимки.
- Не можете да настроите DPOF за снимки, записани във вътрешната памет.

1 В режим Възпроизвеждане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **DPOF** → **Standard** (Стандартен) → опция.

Опция	Описание
Select (Избор)	Отпечатва избраните снимки.
All (Всички)	Отпечатва всички снимки.
Reset (Нулиране)	Нулира всички ваши настройки.

3 Ако изберете **Select** (Избор), отидете до изображение и натиснете [**Мащабиране**] нагоре или надолу, за да изберете броя на копията. Повторете за снимките, които желаете и натиснете [**Fn**].

- Ако изберете **All** (Всички), натиснете [**DISP**] или [✿], за да изберете броя на копията и натиснете [**OK**].

4 Натиснете [**MENU**].

5 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **DPOF** → **Size** (Размер) → опция.

Опция	Описание
Select (Избор)	Определете размера за печат за избраната снимка.
All (Всички)	Определете размера за печат за всички снимки.
Reset (Нулиране)	Нулира всички ваши настройки.

6 Ако изберете **Select** (Избор), отидете до изображение и натиснете [**Мащабиране**] нагоре или надолу, за да изберете размера за печат. Повторете за снимките, които желаете и натиснете [**Fn**].

- Ако изберете **All** (Всички), натиснете [**DISP**] или [✿], за да изберете размера за печат и натиснете [**OK**].

Отпечатване на изображенията като миниатюри

1 В режим Възпроизвеждане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете **File Options** (Опции за файл) → **DPOF** → **Index** (Индекс) → **Yes** (Да).

Ако опрделите размера за печат, можете да отпечатвате снимките само с принтери, съвместими с DPOF 1.1.

Преглед на файлове на телевизор

Разгледайте снимки или видеоклипове като свържете камерата с телевизор чрез A/V кабела.

1 Изберете изход за видео сигнал, който съответства на вашата държава или област. (стр. 87)

2 Изключете камерата и телевизора.

3 Свържете камерата с телевизора чрез A/V кабела.

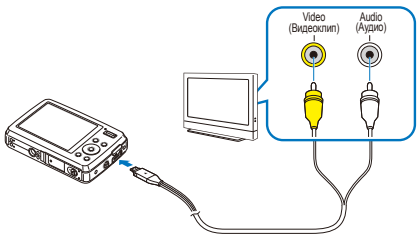

4 Включете телевизора и изберете режим за видео изход от дистанционното управление на телевизора.

5 Включете камерата и натиснете [▶].

6 Прегледайте снимки или пуснете видеоклипове, като използвате бутоните на камерата.

- При някои телевизори може да се появи цифров шум или част от изображението да не бъде показано.
- В зависимост от настройките на Вашият телевизор, изображенията може да не се появят в центъра.
- Можете да правите снимки или видеоклипове, докато камерата е включена в телевизора.

Печат на снимки с фото принтер (PictBridge)

Отпечатайте снимки на принтер, който поддържа PictBridge, като свържете камерата си директно с принтера.

1 При включен принтер включете камерата към принтера чрез USB кабела.

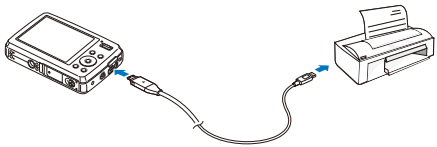

2 Включете камерата.

- Принтерът разпознава автоматично камерата.

> - Ако камерата не може да се свърже, ще се появи изскачащ прозорец. Изберете **Printer** (Принтер).
> - Ако Вашият принтер няма функция за голямо съхранение, първо трябва да зададете USB режима на **Printer** (Принтер) в менюто за настройка. (стр. 87)

3 Натиснете [ϟ] или [⏲], за да изберете снимка.

- Изберете [**MENU**], за да зададете опциите за печат. Вижте “Конфигуриране на настройки за печат”

4 Натиснете [**OK**], за да отпечатате.

- Печатането започва. Натиснете [ϟ], за да откажете отпечатването.

Конфигуриране на настройки за печат

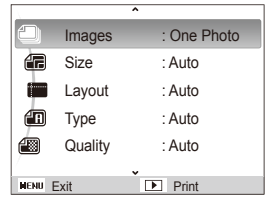

Опция	Описание
	Images (Изображения): Изберете дали да отпечатате само текущата снимка или всички.
	Size (Размер): Укажете размера за печат.
	Layout (Подредба): Създайте миниатюри за печат.
	Type (Тип): Изберете вида на хартията.
	Quality (Качество): Определете качество на печат.
	Date (Дата): Укажете печат на датата.
	File Name (Име на файл): Укажете печат на името на файла.
	Reset (Нулиране): Нулира настройките за печат.

> Някои принтери не поддържат определени опции.

Мултимедия

Научете се да използвате мултимедийни режими: Режим Музика (Music), режим Видеоклипове (Videos) и режим преглед на текст (Text Viewer).

Изберете режим Мултимедия 75

Използване на режим Музика 77

Възпроизвеждане на музикални файлове 77

Използване на режим Видеоклипове 79

Използване на режим Преглед на текст 80

Меню за настройки на режим Мултимедия 81

Изберете режим Мултимедия

В режим Мултимедия, можете да слушате MP3, да възпроизвеждате видео клипове и да разглеждате текстови файлове. Преди да използвате режим Мултимедия, трябва да прехвърлите файловете на Вашата камера или карта памет. (стр. 24)

1 Включете предоставените слушалки в много функционалният жак.

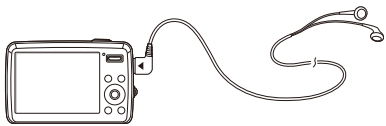

2 В режим Заснемане, натиснете [**M**].

3 Изберете **Multimedia** (Мултимедия) → режим.

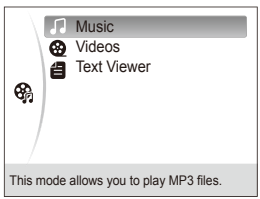

4 Изберете файл за възпроизвеждане.

- Файловете ще бъдат възпроизведени автоматично.

- Файловете ще бъдат подредени по датата на запаметяване.
- Имената на файловете в неподдържаните езици ще се появят като "_ _ _ _ _ _."
- Ако има повече от 100 файла в папката или няколко големи файла, може да отнеме време за достигане до режима.
- По време на възпроизвеждане, бутонът за пестене на енергия няма да бъде активен, освен преглеждането на текстови файлово с **Auto Scroll** (Автоматично превъртане) или при изключен **Back Music** (Фонова музика).
- Камерата ще влезе в режим за пестене на енергия, когато не извършвате действия за 30 секунди в режим Music (Музика).
- В зависимост от свойствата на файловете, информацията може да не е налична в списъка за възпроизвеждане.

Заключване на бутони

Можете да заключите бутоните, за да предотвратите нежеланите дейности на камерата по време на възпроизвеждане.

Натиснете и задръжте [], за да заключите или отключите бутоните.

- Дори и при заключени бутони, можете все още да активирате бутон [**POWER**] или да използвате USB кабел.
- Натиснете който и да е бутон, за да излезете от енергоспестяващ режим.

Превключване в друг мултимедиен режим

1 Натиснете [**M**], докато се възпроизвежда MP3 файл или видео клип или се разглежда текстови файл.

2 Изберете **Multimedia** (Мултимедия) → режим.

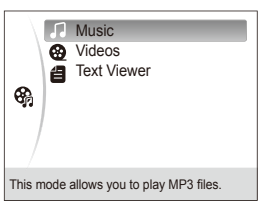

Изтриване на мултимедийни файлове

За да изтриете отделен файл,

1 В списъка с файлове натиснете [**Fn**].

2 Изберете **Yes** (Да), за да изтриете.

За да изтриете множество файлове,

1 В списъка с файлове натиснете [**Fn**].

2 Изберете **Multiple Delete** (Множествено изтриване).

3 Изберете файловете, които желаете да изтриете.

4 Натиснете [**Fn**].

5 Изберете **Yes** (Да).

Можете да изтриете всички файлове в избраният режим. (стр. 82)

Използване на режим Музика

Научете се как да прослушвате MP3 файлове, да контролирате възпроизвеждането и да снимате по време на възпроизвеждане.

Възпроизвеждане на музикални файлове

1 Достъп до режим Музика и възпроизвеждане на файл. (стр. 75)

Икона	Описание
	Music mode (Режим музика)
	Тип еквилайзер
	Заключен бутон
	Заглушен
000K	Битова скорост
	Режим Play (Пусни)
	Оставащ капацитет на батерия
00:00:01/ 00:04:02	Време на възпроизвеждане
	Volume (Сила на звука)

2 За управление на възпроизвеждането си служете със следните бутони.

Натиснете	За да
[Мащабиране] нагоре или надолу	Корекция на сила на звука.
[M]	Смяна на режима.
[MENU]	Смяна на настройките на режим Music (Музика).
[DISP]	Отворете списъка за възпроизвеждане.
[ ]	Заключване и отключване на бутоните (натиснете и задръжте).
[ ]	Прескочете назад.
[ ]	Прескочете напред.
[OK]	Спрете или възстановете възпроизвеждането.
[Fn]	Промяна на тип на еквилайзер.

Относно VBR

Променлив бит рейт (VBR) е метод на кодиране, който поддържа музиката на подходящо ниво на качество, като се коригира компенсационното ниво, според сложността на кодираното аудио.

Правене на снимка по време на слушане на музика

(Налично, когато се използва карта с памет)

1 Натиснете [**Затвор**] по време на възпроизвеждане.

2 Подравнете обекта в рамката и натиснете наполовина [**Затвор**], за да фокусирате.

3 Натиснете [**Затвор**], за да направите снимка.

- Изберете [**DISP**], за да преминете към екран на плейър.

- Не можете да настройвате опциите за снимане, докато слушате музика.
- Снимките ще бъдат направени със следните настройки.
  - Резолюция: 3M
  - Качество: Fine (Фино)
  - Светкавица: Auto (Автоматичен)
  - Фокус: Auto Macro (Автоматичен макро)
- По време на снимане, вашият MP3 плейър няма да работи нормално.

Стартиране на слайдшоу по време на слушане на музика

1 Натиснете [**MENU**] по време на възпроизвеждане.

2 Изберете **Interval** (Интервал).

3 Избор на интервал между снимките.

4 Изберете **Slide Show** (Слайдшоу).

5 Избор на опция на режим на прослушване.

Опция	Описание
Play (Възпроизвеждане)	Възпроизвежда слайдшоу и връщане към екрана на плейъра.
Repeat (Повторение)	Повтаря слайдшоуто.

6 За да се върнете в екран на плейър, натиснете [**OK**].

Използване на режим Видеоклипове

Научете се как да възпроизвеждате видео клипове и да контролирате възпроизвеждането.

1 Достъп до режим Видеоклипове и възпроизвеждане на файл. (стр. 75)

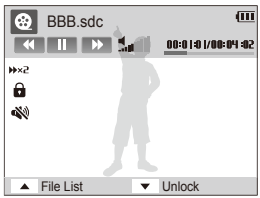

Икона	Описание
	Режим видео клипове
	Заключен бутон
	Заглушен
▶▶×2	Скорост на сканиране
	Оставащ капацитет на батерия
00:01:01/ 00:04:02	Време на възпроизвеждане
	Сила на звука

2 За управление на възпроизвеждането си служете със следните бутони.

Натиснете	За да
[Мащабиране] нагоре или надолу	Корекция на сила на звука.
[M]	Смяна на режима.
[MENU]	Смяна на настройките на режим Videos (Видеоклипове).
[DISP]	Отворете списъка за възпроизвеждане.
[ ]	Заключване на екран (натиснете и задръжте).
[ ]	• Прескочете назад. • Сканирайте назад (по време на възпроизвеждане)*.
[ ]	• Прескочете напред. • Сканирайте напред (по време на възпроизвеждане)*.
[OK]	Спрете или възстановете възпроизвеждането.

* Можете да прегледате бързо файла до точката от която желаете да възпроизвеждате. (р. 81)

- Всички бутони, освен [**POWER**] няма да работят в първите и последни 2 минути на възпроизвеждането.
- Конвертирайте подходящи файлове (.smi) чрез Samsung Converter, за да покажете субтитри. (стр. 26)
- Някои видео клипове може да бъдат спрени и стартирани автоматично по време на възпроизвеждане. Това не е повреда.
- По време на възпроизвеждане, контролният панел за възпроизвеждане изчезва автоматично след определено време. За да изведете отново контролният панел, натиснете който и да е бутон.

Използване на режим Преглед на текст

Научете се да преглеждате текстови файлове.

1 Достъп до режим Преглед на текст и преглед на файл. (стр. 75)

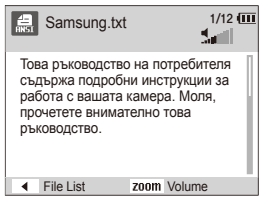
Samsung.txt
1/12
Това ръководство на потребителя съдържа подробни инструкции за работа с вашата камера. Моля, прочетете внимателно това ръководство.
File List
zoom Volume

Икона	Описание
/	Преглед на текст (Тази икона указва типа на кодиране*)
1/2	Настояща страница/Брой на страници
	Сила на звука)
	Оставащ капацитет на батерия

* Типът на кодиране ще бъде показан като или .

- **Тип ANSI (Американски национален стандартизиращ институт)**: трябва да зададете езика така, че да съответства на текстовия файл. (стр. 82)
- **Тип Unicode**: не трябва да зададете езика така, че да съответства на текстовия файл.

2 За управление на възпроизвеждането си служете със следните бутони.

Натиснете	За да
[Мащабиране] нагоре или надолу	Регулиране на силата на звука (ако фоновата музика се включи).
[M]	Смяна на режима.
[MENU]	Промяна на настройките на режим Text Viewer (Преглед на текст).
[DISP]	• Отидете на предишната страница. • Прескочете 10 страници (натиснете и задръжте).
[ ]	• Отидете на следващата страница. • Прескочете 10 страници (натиснете и задръжте).
[ ]	Отворете списък с файлове.

- Ако текстът е показан неправилно, запазете го като ANSI файл, чрез текстовия редактор на вашият компютър (като Notepad за Windows).
- Някои знаци или символи може да не бъдат показани правилно.
- Текстовите файлове, които не са кодирани правилно може да бъдат повредени.
- Може да отнеме повече време да бъде отворен файл или може той да не бъде отворен, ако е по-голям от 10 MB. Разделете големите файлове в повече, по-малки файлове за по-бърз достъп.

Меню за настройки на режим Мултимедия

Научете се как да променяте настройките за всеки мултимедиен режим.

1 Натиснете [**MENU**], докато се възпроизвежда MP3 файл или видео клип или се разглежда текстови файл.

2 Изберете меню.

3 Изберете опция.

* По подразбиране

Меню	Наличен режим	Описание
Resume (Възстанови)	♫ ⊛ ▤	Настройка за стартиране на последно възпроизведен музикален файл, възстановяване на видео клип или текстови файл. (**Off** (Изключен), **On** (Включен)*)
Режим Play (Пусни)	♫	Настройка за възстановяване на възпроизвеждане или случайно възпроизвеждане на файлове. • **Normal** (Нормално)*: Възпроизведи веднъж всички файлове в настоящата папка. • **Repeat One** (Повтори един): Повтори настоящия файл. • **Repeat** (Повторение): Повтори всички файлове в настоящата папка. • **Shuffle** (Разбъркване): Възпроизведи файловете в настоящата папка в случаен ред.

* По подразбиране

Меню	Наличен режим	Описание
Background (Фон)	♫	Избор на кожа за музикален плейър. • **Skin 1** (Кожа 1)*, **Skin 2** (Кожа 2): Показване на изображение по подразбиране, записано във вътрешната памет. • **User 1** (Потребител 1), **User 2** (Потребител 2): Показване на снимка, запазена като кожа за MP3 плейър в меню за редакция. (стр. 68)
Slide Show (Слайдшоу)	♫	Стартиране на слайдшоу по време на слушане на MP3. (стр. 78)
Interval (Интервал)	♫	Задава времето между снимките в слайдшоу. (**2 sec** (2 сек.)*, **3 sec** (3 сек.), **5 sec** (5 сек.))
Seeking (Търсене)	⊛	Задаване на времето, което да се пропусне при сканиране назад или напред. (**Normal** (Нормално), **30 sec** (30 сек.)*, **1 min** (1 мин.), **3 min** (3 мин.), **5 min** (5 мин.), **10 min** (10 мин.))

* По подразбиране

Меню	Наличен режим	Описание
Player Display (Дисплей на плейър)		Показване или скриване на управлението за възпроизвеждане. ● **5 sec** (5 сек.)*: Скриване на управлението за възпроизвеждане след липса на активност за 5 секунди. За да изведете отново контролният панел, натиснете който и да е бутон. ● **Off** (Изключен): Скриване на контролите за управление. ● **On** (Включен): Постоянно показва управлението за възпроизвеждане. Субтитрите ще се появят независимо от настройката.
Music (Музика)		Заглушаване на звука по време на възпроизвеждане. (**Off*** (Изключен), **On** (Включен))

* По подразбиране

Меню	Наличен режим	Описание
Auto Scroll (Автоматично превъртане)		Задава забавянето, преди преминаването към следващия ред от текста. (**Off** (Изключен)*, **1**, **2**, **3**, **4**, **5**)
Back Music (Назад Музика)		Възпроизвеждане на фонова музика, докато се разглеждат текстови файлове. ● **Off** (Изключен)*: Не възпроизвеждайте музика. ● **On** (Включен): Възпроизведи последният възпроизведен MP3 файл.
Language (Език)		Изберете език, който да съответства на текстовия файл.
Delete All (Изтриване на всички)		Изтрийте всички файлове на избраният Мултимедиен режим. (**Yes** (Да), **No** (Не))

Приложения

Разгледайте съветите за настройки, съобщения за грешка, спецификации и поддръжка.

Меню за настройка на камерата 84
Достъп до менюто за настройка 84
Звук 85
Дисплей 85
Настройки 86
Съобщения за грешки 88
Поддръжка на камерата 89
Почистване на камерата 89
Информация за картите с памет 90
Информация за батерията 91
Преди да се свържете със сервизния център 93
Спецификации на камерата 95
Индекс 100

Меню за настройка на камерата

Научете за различните опции за конфигуриране на настройките на вашата камера.

Достъп до менюто за настройка

1 В режим Заснемане или Възпроизвеждане, натиснете [**MENU**].

2 Изберете меню.

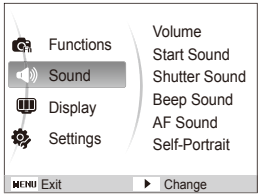

Меню	Описание
	Sound (Звук): Настройка на различни звуци на камерата и сила на звука. (стр. 85)
	Display (Дисплей): Персонализиране на настройките на дисплея, като език и яркост. (стр. 85)
	Settings (Настройки): Промяна на настройките на системата на камерата, като формат на памет, име на файл по подразбиране и USB режим. (стр. 86)

3 Изберете опция и запишете настройките си.

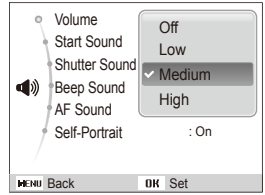

4 Натиснете [**MENU**], за да се върнете в предишен екран.

Звук

* По подразбиране

Елемент	Описание
Volume (Сила на звука)	Настройте силата на звука за произволен звуков сигнал. (**Off** (Изключен), **Low** (Слаб), **Medium** (Среден)*, **High** (Силен))
Start Sound (Звуков сигнал при стартиране)	Избор на звук, който се издава при включване на камерата. (**Off** (Изключен)*, **1**, **2**, **3**)
Shutter Sound (Звук на затвора)	Изберете звук, който да се издава при натискане на бутона на затвора. (**Off** (Изключен), **1***, **2**, **3**)
Beep Sound (Звукова сигнализация)	Изберете звук, който да се издава при натискане на бутони или превключване на режими. (**Off** (Изключен), **1***, **2**, **3**)
AF Sound (AF звук)	Изберете звук, който да се издава при натискане наполовина на бутона на затвора. (**Off** (Изключен), **On** (Включен)*)
Self-Portrait (Самостоятелен портрет)	Задайте звук, който да се издаде, когато камерата засече Вашето лице. (**Off** (Изключен), **On** (Включен)*)

Дисплей

* По подразбиране

Елемент	Описание
Language (Език)	Изберете език за текста на дисплея.
Function Description (Функционално описание)	Показва кратко описание на опция или меню. (**Off** (Изключен), **On** (Включен)*)

* По подразбиране

Елемент	Описание
Start image (Начално изображение)	Задайте стартово изображение, което да се появява при включване на камерата. • **Off** (Изключен)*: Не показвай никакво начално изображение. • **Logo** (Лого): Показване на изображение по подразбиране, записано във вътрешната памет. • **User Image** (Изображение на потребителя): Показване на желаното от Вас изображение. (стр. 68) • Във вградената памет ще се запази само едно стартово изображение. • Ако изберете нова снимка като стартово изображение или рестартирате камерата, текущото изображение ще бъде изтрито. • Обхватно изображение или изображение в пропорция 3:2 не може да се зададе като стартово изображение.
Display Bright (Яркост на дисплея)	Регулирайте яркостта на екрана. (**Auto** (Автоматичен)*, **Dark** (Тъмерн), **Normal** (Нормално), **Bright** (Яръкъ)) Опцията **Normal** (Нормално) се фиксира в режим Възпроизвеждане, дори когато изберете опция **Auto** (Автоматичен).
Quick View (Бърз преглед)	Настройте продължителността за преглед на заснето изображение или видеоклип, преди да се върнете в режим Заснемане. (**Off** (Изключен), **0.5 sec** (0,5 сек.)*, **1 sec** (1 сек.), **3 sec** (3 сек.))
Power Save (Пестене на енергия)	Ако не извършвате никакви действия в продължение на 30 секунди, камерата автоматично превключва в енергоспестяващ режим (докоснете който и да е бутон, за да дезактивирате енергоспестяващия режим). (**Off** (Изключен)*, **On** (Включен))

Настройки

* По подразбиране

Елемент	Описание
Format (Формат)	Форматиране на вътрешната памет и картата с памет (всички файлове, включително защитените, ще бъдат изтрити). (**Yes** (Да), **No** (Не)) Ако използвате карта с памет, използвана с камери на различни производители или четец на карти, или такава, която е форматирана на компютър, камерата може да прочете картата неправилно. Форматирайте картата, преди да я използвате.
Reset (Нулиране)	Менюта за нулиране и опции за заснемане (датата и часът, езикът и настройките на видео изхода няма да бъдат нулирани). (**Yes** (Да), **No** (Не))
Date & Time (Дата и час)	Задайте дата и час и изберете формат на дата. (**dd/mm/yyyy** (дд/мм/гггг), **mm/dd/yyyy** (мм/дд/гггг), **yyyy/mm/dd** (гггг/мм/дд), **Off** (Изключен)*)
Time Zone (Часова зона)	Изберете област и задайте лятно часово време.

* По подразбиране

Елемент	Описание
File No. (Файл №)	Укажете как да се именоват файловете. • **Reset** (Нулиране): Задайте броячът на файлове да започва от 0001 при поставяне на нова карта с памет, форматиране на карта с памет или изтриване на всички файлове. • **Series** (Серия)*: Задайте брояча на файлове да следва последния пореден номер при поставяне на нова карта с памет, форматиране на карта с памет или изтриване на всички файлове. • Името по подразбиране на първата папка е 100SSCAM, а на първия файл е SDC10001. • Броят файлове нараства един по един от SDC10001 до SDC19999. • Броят папки нараства един по един от 100SSCAM до 999SSCAM. • Максималният брой файлове, които може да съхранявате в една папка, е 9999. • Камерата определя имената на файловете в съответствие с цифровия стандарт за управление на файловата система на камерата (DCF). Ако промените имената на файловете е възможно камерата да не може да ги възпроизведе.

* По подразбиране

Елемент	Описание
Imprint (Отпечатък)	Укажете дали датата и часа на заснемане да се виждат на снимките при печат. (**Off** (Изключен)*, **Date** (Дата), **Date & Time** (Дата и час)) ● Датата и часът се показват в долния десен ъгъл на снимката в жълт цвят. ● При някои модели принтери е възможно датата и часът да не се отпечатат. ● Ако изберете **Text** (Текст) в режим SCENE, датата и часът няма да се появят.
Auto Power Off (Автоматично изключване)	Задайте камерата да се изключва автоматично, когато не я използвате. (**Off** (Изключен), **1 min** (1 мин.), **3 min** (3 мин.)*, **5 min** (5 мин.), **10 min** (10 мин.)) ● Настройките ви няма да се променят след като смените батериите. ● Камерата няма да се изключи автоматично, когато: - е свързана с компютър или принтер - възпроизвеждате слайдшоу или видеоклипове - записвате гласова бележка

* По подразбиране

Елемент	Описание
Video Out (Изход за видео)	Настройте изхода за видео сигнала съобразено със зоната, в която се намирате. ● **NTSC***: САЩ, Канада, Япония, Корея, Тайван, Мексико. ● **PAL** (поддържа само BDGHI): Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Дания, Финландия, Германия, Англия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Норвегия.
AF Lamp (Лампа на автофокуса)	Настройте светлинния помощник да ви помогне, когато фокусирате на тъмно място. (**Off** (Изключен), **On** (Включен)*)
USB	Задайте функцията, която да се използва чрез USB връзка с компютър или принтер. ● **Auto** (Автоматичен)*: Задайте камерата автоматично да избира USB режим. ● **Computer** (Компютър): Свържете камерата си с компютър за трансфер на файлове. ● **Printer** (Принтер): Свържете камерата си с принтер за отпечатване на файлове.

Съобщения за грешки

Когато се появят следните съобщения за грешка, опитайте следните решения.

Съобщения за грешка	Възможни решения
Card Error (Грешка в картата)	• Изключете камерата и я включете отново. • Извадете картата с памет и я поставете отново. • Форматирайте картата с памет. (стр. 86)
Card locked (Картата е заключена)	Отключете картата с памет.
DCF Full Error (DCF грешка при запълване)	Имената на файловете не съответстват на DCF стандарта. Прехвърлете файловете от картата с памет на компютъра и форматирайте картата. (стр. 86)
File Error (Грешка във файла)	Изтрийте повредения файл или се свържете със сервизния център.
Low Battery (Слаба батерия)	Поставете заредена батерия или я презаредете.

Съобщения за грешка	Възможни решения
Low Light (Слаба светлина)	Включете светкавицата. (стр. 45)
Memory Full (Паметта е пълна)	Изтрийте ненужните файлове или поставете нова карта с памет.
No Image File (Няма файл с изображение)	Направете снимки или поставете карта с памет, в която има известен брой снимки.

Поддръжка на камерата

Почистване на камерата

Обектив и дисплей на камерата

Използвайте вентилаторна четка, за да отстраните праха, и избършете обектива внимателно с мека кърпа. Ако остане прах, приложете течност за почистване на обективи върху лист почистваща хартия и внимателно забършете.

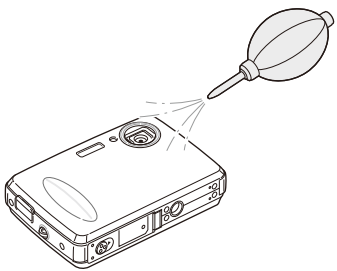

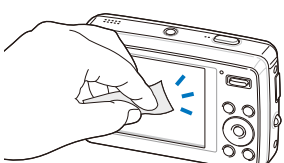

Тяло на камерата

Забършете внимателно с мека суха кърпа.

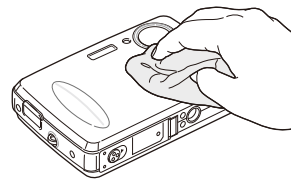

- Никога не почиствайте камерата с бензол, разтворители или алкохол. Тези разтвори могат да повредят камерата или да предизвикат неправилната ѝ работа.
- Не упражнявайте натиск върху капака на обектива или го почиствайте с вентилаторна четка.

Информация за картите с памет

Карти с памет, които можете да използвате

Можете да използвате SD (Защитен цифров формат), SDHC (Защитен цифров формат с висок капацитет) или MMC (Мултимедийна карта) карти с памет.

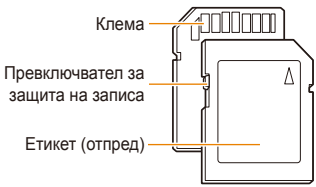

Можете да предпазите файловете си от изтриване чрез превключвателя за защита на записа в SD или SDHC картата. Плъзнете превключвателя надолу, за да го заключите и нагоре, за да го отключите. Докато заснемате, отключете картата.

Капацитет на картата с памет

Капацитетът на картата е различен в зависимост от обектите, които се заснемат, и условията на заснемане. Тези капацитети са базирани на SD карта от 1 GB:

	Размер	Супер фино	Фино	Нормално	30 кадъра/сек.	20 кадъра/сек.	15 кадъра/сек.
Снимки	9M	194	376	546	-	-	-
	8M	221	426	611	-	-	-
	7M	264	510	744	-	-	-
	5M	343	637	870	-	-	-
	3M	532	895	1 211		-	
	1M	1 716	2 059	2 376	-	-	-
* Видеоклипове	800	-	-	-	-	Прибл. 30’ 9”	-
	640	-	-	-	Прибл. 35’ 54”	-	Прибл. 69’ 52”
	320	-	-	-	Прибл. 47’ 24”	-	Прибл. 92’ 12”

* Ако използвате функция увеличение, времето за запис може да е различно.

Информация за батерията

Използвайте само батерии, одобрени от Samsung.

Спецификации на батерията

Режим	SLB-0937
Тип	Литиевойонна батерия
Капацитет	900 mAh
Напрежение	3,7 V
Време за зареждане (когато камерата е изключена)	Прибл. 180 мин.

Продължителност на живот на батерията

Средна продължителност / Брой снимки		Тестови условия (когато батерията е напълно заредена)
Снимки	Прибл. 140 мин./ Прибл. 280 снимки	Тези данни са измерени в следните условия: в режим , резолюция 9M, фино качество. 1. Задайте опция на светкавица **Fill In** (Запълване в), направете една снимка и приближете и отдалечете. 2. Задайте опция на светкавица **Off** (Изключен), направете една снимка и приближете и отдалечете. 3. Изпълнете стъпки 1 и 2 за 30 секунди и повторете отново в рамките на 5 минути. След това изключете камерата за 1 минута. 4. Повторете стъпки 1 - 3.
Видеоклипове	Прибл. 130 мин.	Запис на видеоклипове при резолюция 800 x 592 и скорост 20 кадъра/сек.
MP3	Прибл. 330 мин.	Възпроизвеждайте файлове при изключен екран.

Средна продължителност / Брой снимки		Тестови условия (когато батерията е напълно заредена)
PMP	Прибл. 250 мин.	Възпроизвеждайте файлове при нормален режим.
Преглед на текст	Прибл. 210 мин.	Преглед на файлове с фонова музика и автоматично скролиране.

- Данните по-горе са измерени по стандартите на Samsung и могат да са различни в зависимост от реалната употреба.
- За да се определи общото време на запис са направени няколко последователни видеоклипа.

Съвети относно зареждането на батерията

- Ако светлинният индикатор е изключен, проверете дали батерията е поставена правилно.
- Изключете камерата, докато зареждате.
- Включете камерата след като батерията се зареди поне 10 минути.
- Ако използвате светкавицата или записвате видеоклипове, батерията ще се изразходи бързо. Зареждайте батерията, докато светлинният индикатор стане зелен.
- Ако светлинният индикатор мига в червено или не излъчва светлина, свържете кабела отново или извадете батерията и я поставете отново.
- Ако зареждате батерията, когато тя е още топла, индикаторната светлина може да светне в оранжево. Зареждането ще започне, когато батерията се охлади.

Съвети относно зареждане при свързан компютър

- Използвайте само предоставения USB кабел.
- Батерията може да не се зарежда, когато:
  - използвате USB разпределител.
  - други USB устройства са свързани към компютъра ви.
  - свързвате кабела към порта отпред на компютъра ви.
  - USB портът на компютъра ви не поддържа стандарта за електрозахранване на изхода (5 V, 500 mA).

Преди да се свържете със сервизния център

Ако срещате трудности с камерата, опитайте да приложите описаните по-долу процедури, и ако не доведат до положителен резултат, се свържете със сервизен център. Ако сте опитали да приложите описаното решение за отстраняване на проблема и продължавате да изпитвате затруднение с камерата, свържете се с местния представител или сервизния център.

Ситуация	Възможни решения
Не мога да включа камерата	• Проверете дали е поставена батерията. • Проверете дали батерията е поставена правилно. • Заредете батерията.
Захранването спира неочаквано	• Заредете батерията. • Възможно е камерата ви да работи в енергоспестяващ режим. (стр. 85) • Възможно е камерата да се изключва, за да предотврати повреждане на картата с памет следствие на определен вътрешен проблем. Включете камерата отново.
Батерията на камерата се изразходва много бързо	• Възможно е батерията да се изразходва по-бързо при ниски температури (под 0°C). Загрейте батерията, като я поставите в джоба си. • Ако използвате светкавицата или записвате видеоклипове, батерията ще се изразходи бързо. Ако е необходимо я презаредете. • Батериите са консумативи и трябва да бъдат сменени след време. Ако животът на батерията изтича бързо, купете нова батерия.

Ситуация	Възможни решения
Не мога да правя снимки	• В картата с памет няма свободно пространство. Изтрийте ненужните файлове или поставете нова карта. • Форматирайте картата с памет. (стр. 86) • Картата с памет е дефектна. Вземете нова карта с памет. • Картата с памет е заключена. Отключете картата. (стр. 88) • Уверете се, че камерата е включена. • Заредете батерията. • Проверете дали батерията е поставена правилно.
Камерата замръзва	Извадете батерията и я оставете отново.
Светкавицата не работи	• Можете да настроите светкавицата на опцията **Off** (Изключен). (стр. 45) • Не можете да използвате в , , или някои SCENE режими.
Светкавицата се активира неочаквано	Светкавицата може да се активира поради натрупано статично електричество. Това не е неизправност в камерата.
Датата и часът са неправилни	Настройте датата и часа от менюто за настройка на дисплея.

Ситуация	Възможни решения
Дисплеят или бутоните не работят	Извадете батерията и я оставете отново.
Възникна грешка в картата с памет	Картата с памет не е нулирана. Форматирайте я. (стр. 86)
Камерата не може да възпроизведе файлове	Ако смените името на някой файл, камерата може да не успее да възпроизведе файла (името на файла трябва да отговаря на DCF стандарта). Ако срещнете тази ситуация, пуснете файловете от компютъра си.
Снимката е замъглена	• Проверете дали опцията за фокусиране е подходяща за снимки в закрити помещения. (стр. 47) • Уверете се, че обектът попада в обхвата на светкавицата. (стр. 95) • Уверете се, че обективът на камерата е почистен. Ако не е, почистете го. (стр. 89)
Цветовете на снимката не съответстват на реалната сцена	Неправилна стойност на баланса на бялото може да е причина за несъответстващи цветове. Изберете подходящата опция за баланса на бялото, така че да съответства на светлинния източник. (стр. 54)

Ситуация	Възможни решения
Снимката е прекалено ярка	• Снимката е с прекомерна експонация. Настройте стойността на експонацията. (стр. 53) • Изключете светкавицата. (стр. 45)
Телевизорът не показва снимките ви	• Проверете дали камерата е свързана правилно към външния монитор чрез A/V кабела. • Проверете дали картата с памет съдържа снимки.
Компютърът не разпознава камерата ви	• Проверете дали USB кабелът е свързан правилно. • Уверете се, че камерата е включена. • Проверете дали използвате поддържана операционна система.
Компютърът ви изключва камерата, докато прехвърля файлове	Прекъсването в прехвърлянето на файловете може да е причинено от статично електричество. Извадете USB кабела и го пъхнете отново.

Спецификации на камерата

Сензор за изображение	
Тип	1/2,5" (прибл. 1,02 см) CCD
Ефективни пиксели	Прибл. 9,0 мегапиксела
Общ брой на пикселите	Прибл. 9,2 мегапиксела
Обектив	
Дължина на фокуса	SAMSUNG обектив 3X вътрешно мащабиране f = 6,3 - 18,9 мм (35 мм филмов еквивалент: 38 - 114 мм)
Преустановяване при F-обхват	F3,5 (W) - F4,5 (T)
Цифрово увеличение	• Режим Статични изображения: 1.0X - 5.0X • Режим Play (Пусни): 1.0X - 10.8X (в зависимост от размера на изображението)
Дисплей	
Тип	TFT LCD
Характеристики	2,7" (6,86 см), 230 000 точки
Фокусиране	
Тип	TTL автофокус (Multi AF (Мулти AF), Center AF (Централен AF), AF за отчитане на лице, AF за разпознаване на лице)

Обхват		Широк (W)	Теле (T)
	Normal (Нормално)	80 см - безграничност	
	Macro (Макро)	5 cm - 80 cm	50 см - 80 см
	Auto Macro (Автоматичен макро)	5 см - безграничност	50 см - безкрайност
	Super Macro (Супер макро)	1 см - 5 см	-

Скорост на затвора

- 1 - 1/2 000 сек.
- AEB (Клин при автоматична експонация), Continuous (Продължително): 1/4 - 1/2 000 сек.
- Night (Нощ): 16 - 1/2 000 сек.

Експонация	
Управление	Program AE (Програма AE)
Измерване	Multi, Spot, Center-weighted (Мулти, Петно, Централен премерен)
Компенсиране	±2EV (стъпки 1/3EV)
ISO еквивалент	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Светкавица	
Режим	Off, Auto, Red-eye, Fill in, Slow Sync, Red-eye Fix (Изключен, Автоматичен, Червени очи, Запълване в, Бавна синхронизация, Коригиране на червени очи)
Обхват	• Wide (Широчина): 0.3 м - 3.8 м (ISO авто) • Теле: 0.5 м - 3.0 м (ISO авто)
Време за презареждане	Прибл. 5 сек.
Намаляване на неустойчивостта	
Digital Image Stabilisation (DIS) (Цифров стабилизатор на изображението)	
Ефект	
Режим на заснемане	• Photo Style Selector (Избор на фото стил): Normal, Soft, Vivid, Forest, Retro, Cool, Calm, Classic, Negative, Custom RGB (Нормално, Мек, Оживен, Горски, Ретро, Студен, Спокоен, Класически, Негатив, Потребителски RGB) • Image Adjust (Корекция на изображение): Sharpness, Saturation, Contrast (Острота, Наситеност, Контраст)
Баланс на бялото	
Auto WB, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom set (Автоматичен Баланс на бяло, Дневна светлина, Облачно, Флуресцентно_В, Флуресцентно_Н, Изкуствено осветление, По избор)	

Заснемане	
Снимки	• Режими: Smart Auto (Интелигентен автоматичен режим) (Portrait, Night Portrait, Backlight Portrait, Backlight, Landscape, White, Motion, Tripod, Night, Macro, Macro Text) (Портрет, Нощен портрет, Контражурен портрет, Фонова светлина, Пейзаж, Бяло, Движение, Триножник, Нощ, Макро, Макро текст), Auto (Автоматичен), Program (Програма), DIS (Двоен IS), Movie (Клип), Scene (Фон) (Night, Portrait, Children, Landscape, Text, Close Up, Sunset, Dawn, Backlight, Firework, Beach & Snow, Frame Guide, Beauty Shot) (Нощ, Пейзажи, Деца, Пейзаж, Текст, Отблизо, Залез, Изгрев, Контражур, Фойерверки, Плаж и сняг, Водач на кадри, Режим на заснемане отблизо) • Drive (Задвижване): Single, Continuous, Motion Capture, AEB (Единични, Продължително, Заснемане на движение, AEB) • Timer (Таймер): 2 sec,10 sec, Double, Motion Timer (2 сек, 10 сек, Двойна, Таймер за движение)

Видеоклипове	● Формат: MPEG-4 със запис на звук (макс. продължителност на записа: 2 часа) ● Размер: 800 x 592 (20 FPS), 640 x 480 (15 FPS, 30 FPS), 320 x 240 (15 FPS, 30 FPS) ● 3X Оптично мащабиране със запис на звук ● Frame rate (Кадрова честота): 15 FPS, 20 FPS, 30 FPS ● Photo Style Selector, White Balance, Video stabilisation (Селектор Фото стил, Баланс на бялото, Стабилизация на видеозаснемането) ● Редактиране на видеоклипове (вградено): Поставя се пауза по време на запис, функциите Still Image Capture (Заснемане на статично изображение), Time trimming (Отрязване на време)
Възпроизвеждане	
Тип	Single image, Thumbnails, Multi slide show, Movie clip, Smart Album (Единично изображение, Миниатюри, Множествено слайд шоу, Интелигентен албум)
Редактиране	Resize, Rotate, Photo Style Selector, Image Adjust (Преоразмеряване, Завъртане, Избор на фото стил, Корекция на изображение)
Ефект	● Photo Style Selector (Селектор Фото стил): Normal, Soft, Vivid, Forest, Retro, Cool, Calm, Classic, Negative, Custom RGB (Нормален, Мек, Оживен, Горски, Ретро, Студен, Спокоен, Класически, Негатив, Потребителски RGB) ● Image adjust (Регулиране на изображението): ACB, Red-eye Fix, Brightness, Contrast, Saturation, Face Retouch, Add Noise (ACB, Корекция на червени очи, Яркост, Контраст, Наситеност, Ретуш на лицето, Добавяне на шум)

Запис на глас

- Запис на глас (макс. 10 часа)
- Гласова бележка в изображение (макс. 10 сек)

Съхранение

Медия	● Вътрешна памет: Прибл. 196 MB ● Външна памет (опция) - SD карта (до 4 GB гарантиран обем) - SDHC карта (до 8 GB гарантиран обем) - MMC Plus (до 2 GB гарантиран обем) Възможно е капацитетът на вътрешната памет да не отговаря на тези спецификации.
Файлови формати	● Photo (Фото): JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 ● Видео: AVI (MPEG-4) ● Audio (Аудио): WAV
Размер на изображението	За 1GB SD

	Супер фино	Фино	Нормално
9M 3456 x 2592	194	376	546
8M 3456 x 2304	221	426	611
7M 3456 x 1944	264	510	744
5M 2592 x 1944	343	637	870
3M 2048 x 1536	532	895	1 211
1M 1024 x 768	1 716	2 059	2 376

Тези стойности се измерват по стандартните принципи на Samsung и могат да се различават в зависимост от условията на заснемане и настройките на камерата.

Мулти медия	
MP3	• Честота: 20 Hz - 20 KHz • Вход за слушалка: 20-щифтов порт (тип Стерео) • Изходна максимална сила на звука: ляво 40 mW + дясно 40 mW (16Ω) • Съотношение на шум: 88 dB с 20 KHz LPF • Файлови формати: MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3) • Битова скорост: 48 - 320 Kbps (включително VBR) • Звукови ефекти: SRS
PMP	• Клип: Xvid MPEG-4 (Чрез Samsung Converter) • Аудио: MPEG Layer 2 (Чрез Samsung Converter) • Режим Пусни: Seeking (Търсене) по време на възпроизвеждане (макс. 32X), Skipping (Търсене) по време на възпроизвеждане, Auto skipping (Автоматично прескачане) след един възпроизведен файл, Remember last played frame (Запомня последен възпроизведен кадър)
Преглед на текст	• Файл: Текстов файл (с име на разширение TXT, по-малък от 10 MB или до 99 999 страници) • Файлови формати: Window ANSI (Windows 98 или по-нов), Unicode/Unicode (Big-Endian)/ UTF-8 (Windows 2000/XP) Mac ANSI, Unicode (UTF-16) • Функция: Автоматично превъртане (1 - 5), Прескачане с 1 - 10 страници

Интерфейс	
Конектор за цифров изход	USB 2.0
Аудио файлове	Моно
Видео изход	NTSC, PAL (избираем)
Постояннотоково захранване входен конектор	20 щифта
Източник на захранване	
Презареждаща батерия	Литиево-йонна батерия (SLB-0937, 900 mAh)
В зависимост от държавата източникът на захранване може да е различен.	
Размери (Ш x В x Д)	
92.8 x 59.7 x 19.4 мм	
Тегло	
120.7 гр. (без батерията и картата с памет)	
Работна температура	
0 - 40˚C	
Работна влажност	
5 - 85 %	
Софтуер	
Samsung Converter, Samsung Master, Adobe Reader	

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Подходящи средства за изхвърляне на продукта (изхвърляне на електрическо и електронно оборудване)

(Приложими в Европейския Съюз и други Европейски държави със самостоятелни системи за управление на отпадъците)

Маркировката на този продукт, поставена върху документацията означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакински отпадъци след пълното си амортизиране. За да предотвратите възможни вреди, нанесени на околната среда или човешкото здраве следствие на неконтролираното изхвърляне на отпадъци, моля отделяйте този продукт от останалите видове отпадъци и го предайте за рециклиране с необходимата отговорност и така да подкрепите устойчивата многократна употреба на материалите, от които е произведен. За детайли къде и как могат да предадат продукта си за безопасно за околната среда рециклиране, домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от който са закупили продукта, или от местните власти. Корпоративните клиенти трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят какви са условията по договора за покупка. Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с промишлени отпадъци.

Екологичен знак на Samsung

Той е собствен символ на Samsung и се използва за ефективно предаване на информация от страна на Samsung към своите потребители относно събития, свързани с околната среда и продуктите на компанията. Знакът е символ на постоянните усилия на Samsung по отношение на разработването на продукти, съобразени с околната среда.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Презареждащата се батерия, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик.

Индекс

A

ACB 53, 70

Adobe Reader 22

D

Deleting files (Изтриване на файлове)
- е режим Мултимедия 76

Digital Image Stabilisation (Цифров стабилизатор на изображението) 37

DPOF 71

I

ISO скорост 46

M

MP3 кожа 81

Music mode (Режим музика) 77

R

RGB тон
- в режим Възпроизвеждане 69
- в режим Заснемане 57

S

Samsung Converter
- Използване 26
- Инсталиране 22

Samsung Master
- Използване 27
- Инсталиране 22

Smart Face Recognition 51

T

Text Viewer mode (Режим Преглед на текст) 80

V

Videos mode (Режим видео клипове) 79

А

Автоматично балансиране на контраста (ACB) 53, 70

Авторежим 19

Б

Баланс на бялото 54

Батерия
- Живот 91
- Зареждане 92
- Спецификации 91

Бленда 36

Бутон за възпроизвеждане 13, 15

Бутон за мащабиране 13

Бутон за навигация 13

Бутон за режим 13

Бутон за функции 13

Бутон МЕНЮ 13

Бърз преглед 85

В

Вид дисплей 18

Видеоклип
- Запис 38
- Пускане 66

Водач на кадри 35

Г

Гласова бележка
- Запис 40
- Пускане 67

Д

Дата и час 86

Е

Експонация 53

З

Завъртане 68

Заглушаване
- Видеоклип 38
- Камера 15

Запис
- Видеоклип 38
- Гласова бележка 40

Засичане на мигане 51

Заснемане на изображение 66

Защита на файлове 62

Звук на автофокуса 85

Зона на фокусиране
- Мулти AF 48
- Централен AF 48

И

Извеждане
- Заснемане на движение 56
- Клин при автоматична експонация (AEB) 56
- Продължително 56

Изключване на устройството 24

Измерване
- Мулти 54
- Петно 54
- Централен премерен 54

Изтриване на файлове 63

Изход за видео 87

Икони 14

Интелигентен албум 61

К

Кадрова честота 38

Карта с памет
- MMC 90
- SD 90
- SDHC 90
- Капацитет 90

Качество на снимка 42

Кошче 63

Л

Лампа на автофокуса 87

М

Макро режим 47

Мащабиране 20

Н

Настройки
- Дисплей 85
- Достъп 84
- Звук 85
- Камера 86

Натискане наполовина 6

Начално изображение 85

Недостатъци на лицето 34

Неустойчивост на камерата 30

Нулиране 86

О

Отпечатък 87

П

Печат на снимки 73

Поддръжка 89

Поредност на печат 71

Почистване
- Дисплей 89
- Обектив 89
- Тяло 89

Преглед на файлове
- като миниатюри 62
- на телевизор 72
- по категория 61
- Слайдшоу 65

Преоразмеряване 68

Прехвърляне на файлове
- под Mac 29
- под Windows 22

Продължителен затвор 36

Р

Разпознаване на лице
- Smart Face Recognition 51
- Засичане на мигане 51

Нормално 49
Самостоятелен портрет 50
Усмивка 50

Регулиране
Контраст
в режим
Възпроизвеждане 70
в режим Заснемане 58
Наситеност
В режим
Възпроизвеждане 70
в режим Заснемане 58
Острота 58
Яркост 70

Редактиране 68

Режим Multimedia (Мултимедия) 81
Music mode (Режим музика) 77
Text Viewer mode (Режим Преглед на текст) 80
Videos mode (Режим видео клипове) 79

Режим Възпроизвеждане 60

Режим Двоен IS (DIS) 37

Режим Интелигентен автоматичен 33

Режим на заснемане
Автоматичен 19
Двоен IS (DIS) 37
Интелигентен автоматичен 33
Програма 37
Ръководство за помощ при снимка (Photo Help Guide) 21
Филм 38
Фон 34

Режим на заснемане отблизо 34

Режим Програма 37

Режим Ръководство за помощ при снимка (Photo Help Guide) 21

Режим Филм 38

Режим Фон 34

Резолюция
Видеоклип 42
Фото 42

С

Самостоятелен портрет 50

Светкавица
Автоматичен 46
Бавна синхронизация 46
Запълване в 46
Изключен 45
Коригиране на червени очи 46
Червени очи 46

Светлинен източник (Баланс на бялото) 54

Сервизен център 93

Сила на звука 85

Скорост на затвора 36

Слайдшоу 65

Съобщения за грешка 88

Т

Таймер 43

Таймер за движение 44

У

Уголемяване 64

Усмивка 50

Ф

Фокусно разстояние
Автоматичен макро 47
Макро режим 47
Нормално (AF) 47
Супер макро 47

Фото стилове 57

Функционално описание 85

Ц

Цифрово увеличение 20

Ч

Червени очи 45

Я

Яркост на дисплея 85

Яркост на лицето 34

Прочетете гаранционните условия на закупения от вас продукт или посетете уеб сайта ни http://www.samsungcamera.com/, за да научите повече за следпродажбеното ни обслужване или да отправите запитване.

Обозначението CE е елемент от директивата, постановяваща знаците за съответствие на Европейската общност (EC)